


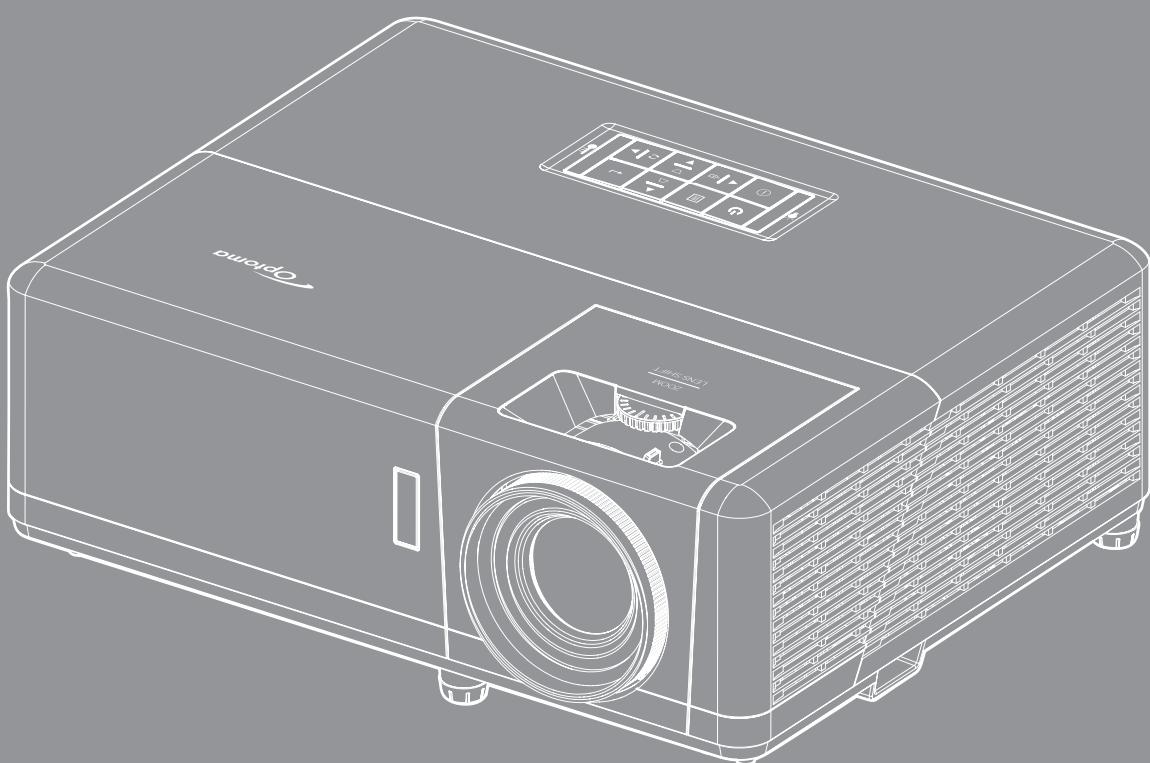

DLP®-projektor



INNHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHET	4
Viktige sikkerhetsanvisninger	4
Informasjon om laserradiasjonssikkerhet	5
Lasermerknad	5
Opphavslrett	6
Fraskrivelse av ansvar	6
Vedkjennelse av varemerker	6
FCC	6
Overensstemmelseserklæring for EU-land	7
WEEE	7
INTRODUKSJON	8
Pakkeoversikt	8
Standard tilbehør	8
Ekstrautstyr	8
Produktoversikt	9
Tilkoblinger	11
Tastatur	12
Fjernkontroll	13
OPPSETT OG MONTERING	14
Montere projektoren	14
Koble kilder til projektoren	18
Justere projektorbildet	19
Sette opp fjernkontrollen	21
BRUKE PROJEKTOREN	23
Skru av/på projektoren	23
Velge en inngangskilde	24
Menynavigering og funksjoner	25
Skjermmenyenens menytre	26
Skjerm : Bilde innstillinger-meny	34
Skjerm 3D-meny	37
Skjerm Aspect Ratio-meny	38
Skjerm Kantmaske-meny	43
Skjerm Zoom-meny	43
Skjerm Image Shift-meny	43
Vis menyen for geometrikorreksjon	43
Lyd Demp-meny	44
Lyd Volum-meny	44
Lyd Lydinngang-meny	44
OPPSETT Projeksjon-meny	45
OPPSETT Skjermtypemeny	45


<i>OPPSETT Power Settings-meny</i>	45
<i>OPPSETT Sikkerhet-meny</i>	46
<i>OPPSETT HDMI Link Settings-meny</i>	46
<i>OPPSETT Testmønster-meny</i>	47
<i>Oppsett : Remote Settings-meny</i>	47
<i>OPPSETT Projektor ID-meny</i>	47
<i>Oppsett 12 V utløser-menyen</i>	47
<i>OPPSETT Alternativer-meny</i>	48
<i>Oppsett Reset OSD-meny</i>	49
<i>Nettverk LAN-meny</i>	49
<i>Nettverkskontroll-meny</i>	50
<i>OPPSETT Nettverk Control Settings-meny</i>	51
<i>Info-meny</i>	56
VEDLIKEHOLD	57
<i>Installere og rengjøre støvfilteret</i>	57
EKSTRA INFORMASJON	58
<i>Støttede oppløsninger</i>	58
<i>Bildestørrelse og projiseringsavstand</i>	61
<i>Projektormål og takmontering</i>	64
<i>IR-fjernkontrollkoder</i>	67
<i>Feilsøking</i>	69
<i>Advarselsindikatorer</i>	71
<i>Spesifikasjoner</i>	72
<i>Optomas kontorer globalt</i>	73

SIKKERHET

	Pilen som er formet som et lyn i en likesidet trekant er ment for å varsle brukeren om uisolert «farlig spenning» inne i apparatet som kan være så sterk at den representerer en risiko for elektrisk støt.
	Utropstegnet inne i den likesidede trekanten er der for å minne brukeren om at det foreligger viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (servicing) i dokumentasjonen som fulgte med utstyret.

Vennligst overhold alle advarsler, forholdsregler og vedlikeholdsrutiner, slik som anbefalt i denne brukerveileldningen.

Viktige sikkerhetsanvisninger



- Ikke stirr inn i strålen. RG2.
Som med alle sterke lyskilder må du ikke stirre rett inn i strålen. RG2 IEC 62471-5:2015.
- Ikke blokker ventilasjonsåpningene. For å sørge for pålitelig operasjon av projektoren og beskytte den fra overoppheeting, anbefales det at du installerer projektoren på en plass som ikke blokkerer ventilasjonen. Som et eksempel, ikke plasser projektoren på et stuebord med flere andre objekter, på en sofa, seng, osv. Ikke sett projektoren i et avsperret område som en bokhylle eller kabinetts som begrenser luftstrømmen.
- For å redusere risikoen for brann og/eller elektrisk sjokk, utsett ikke utstyret for regn eller fuktighet. Ikke installer projektoren i nærheten av varmekilder som radiatorer, panelovner, komfyre eller andre apparater som forsterkere som avgir varme.
- Ikke la gjenstander eller væske komme inn i projektoren. De kan komme i kontakt med farge spenningspunkter og kortslutte deler som kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke bruk under følgende forhold:
 - I svært varme, kalde eller fuktige omgivelser.
 - (i)Kontroller at romtemperaturen ligger på mellom 5 ~ 40°C
 - (ii)Relativ fuktighet er 10 % ~ 85 %
 - I områder utsatt for ekstremt støv eller skit.
 - Må ikke brukes nær apparat som skaper sterke magnetiske felt.
 - I direkte sollys.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt fysisk skadet eller misbrukt. Fysisk skade/misbruk kan (men er ikke begrenset til):
 - Enheten har blitt sluppet.
 - Strømledningen eller pluggen er skadet.
 - Væske er sølt på projektoren.
 - Projektoren har blitt utsatt for regn eller fukt.
 - Noe har falt inn i projektoren eller noe er løst innvendig.
- Ikke plasser projektoren på et ustabilt underlag. Projektoren kan velte, noe som kan føre til personskade eller skade på projektoren.
- Ikke blokker lyset som kommer ut av projektorlinsen når projektoren er i drift. Lyset vil varme opp objektet og det kan smelte, forårsake brannskader eller starte en brann.
- Vennligst ikke åpne eller ta fra hverandre projektoren. Det kan medføre elektrisk støt.
- Ikke prøv å utføre service på enheten selv. Åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer. Ring Optoma før du sender enheten inn for reparasjon.
- Se dekslet på projektoren for sikkerhetsrelaterte merknader.

- Enheten bør kun repareres av autorisert servicepersonell.
- Bruk kun tillegg/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Ikke se inn rett inn i projektorlinsen under bruk. Det skarpe lyset kan skade øynene dine.
- Projektoren vil selv registrere lyskildens levetid.
- Når du skrur av projektoren, sørg for at projektoren fullfører kjølesyklusen før du kobler fra strømmen. La projektoren nedkjøles i 90 sekunder.
- Slå av og koble strømledningen fra stikkontakten før du rengjør produktet.
- Bruk en myk klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre skjermboksen. Ikke bruk skuremidler, voks eller opplösningsmidler for å rengjøre enheten.
- Ta ut strømstøpselet fra stikkontakten dersom produktet ikke har vært i bruk over en lengre periode.
- Ikke sett opp projektoren på steder der det kan bli utsatt for vibrasjoner eller støt.
- Ikke ta på linsen med bare hendene.
- Fjern batteri/batterier fra fjernkontrollen før oppbevaring. Hvis batteriet/batteriene ligger igjen i fjernkontrollen over lange perioder, kan de lekke.
- Ikke bruk eller oppbevar projektoren på steder der røyk fra olje eller sigarettter kan være til stede, da det kan forringe ytelsen til projektoren.
- Monter projektoren i riktig retning, da en uvanlig plassering kan påvirke ytelsen til projektoren.
- Bruk en strømskinne og/eller overspenningsvern. Strømbrudd og spenningsfall kan DREPE enheter.

Informasjon om laserradiasjonssikkerhet

- Dette produktet er klassifisert som et KLASSE 1 LASERPRODUKT - RISIKOGRUPPE 2 av IEC 60825-1: 2014
- Dette produktet er klassifisert som klasse 3R av IEC 60825-1:2007 og er også i samsvar med 21 CFR 1040.10 og 1040.11 med unntak av avvik i henhold til Lasermerknad nr. 50, datert 24. juni 2007.
- Som med alle sterke lyskilder må du ikke stirre rett inn i strålen. RG2 IEC 62471-5:2015

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT RISK GROUP 2, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed.1.0. For more information see Laser Notice No. 57, dated May 8, 2019.
 IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級
 IEC 60825-1:2014 1类激光产品RG2危险等级

- KLASSE 3R LASERPRODUKT – UNNGÅ DIREKTE ØYEKONTAKT
- Når du slår på projektoren, må du sørge for at ingen innen projiseringsrekkevidden ser på linsen.
- Hold eventuelle gjenstander (spesielt slikt som forstørrelsesglass) vekke fra lysbanen til projektoren. Lysbanen som projiseres fra linsen er kraftig. Alle slags unormale gjenstander som kan omdirigere lyset som kommer ut av linsen kan gi uforutsigbare følger, for eksempel brann eller øyeskade.
- Enhver operasjon eller justering som ikke er spesifikt beskrevet i brukerhåndboken, medfører fare for eksponering for farlig laserstråling.
- Ikke åpne eller demonter projektoren, da det kan forårsake skade ved eksponering for laserstråling.
- Ikke se rett inn i strålen når projektoren er på. Det sterke lyset kan føre til permanente øyeskader.

Hvis ikke prosedyrer for kontroll, justering eller bruk følges, kan det føre til skade ved eksponering for laserstråling

Lasermerknad

IEC 60825-1:2014: KLASSE 1 LASERPRODUKT - RISIKOGRUPPE 2

Produktets tiltenkte bruk er som et forbrukerlaserprodukt i samsvar med EN 50689:2021.

KLASSE 1 FORBRUKERLASERPRODUKT

EN 50689:2021

Opphavsrett

Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale lover for opphavsrett, med enerett. Verken denne veilederen, eller noe av materialet i den, kan reproduceres uten skriftlig tillatelse fra forfatteren.

© Copyright 2019

Fraskrivelse av ansvar

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Fabrikanten gir ingen løfter eller garantier når det gjelder innholdet herav og frasier seg spesielt underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål. Fabrikanten forbeholder seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet herav uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring.

Vedkjennelse av varemerker

Kensington er et USA-registrert varemerke for ACCO Brand Corporation med utstedte registreringer og søknader i andre land over hele verden.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

DLP®, DLP Link og DLP-logoen er registrerte varemerker for Texas Instruments, og BrilliantColor™ er et varemerke for Texas Instruments.

HML, Mobile High-Definition Link og MHL-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører MHL Licensing LLC.

Alle andre produktnavn som brukes i denne veilederen er eiendommen til deres respektive eiere og er anerkjent.

FCC

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Utstyret genererer, bruker og kan avgi frekvensenergi, og kan, dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette apparatet forårsaker skadelige forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å skru apparatet av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette på forstyrrelsene gjennom en eller flere av følgende virkemidler:

- Flytt eller endre retning på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble enheten inn i et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Merknad: Beskyttede kabler

Alle tilkoblinger til andre dataapparater må gjøres med skjermede kabler for at FCCs bestemmelser skal overholdes.

Forsiktig

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten kan ugyldiggjøre brukerens fullmakt, som er gitt av Federal Communications Commission, til å bruke denne projektoren.

Vilkår for bruk

Denne enheten overensstemer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:

1. Apparatet kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
2. Denne enheten må godta mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merknad: Kanadiske brukere

Dette digitale apparatet i klasse B overholder canadiske ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EU-land

- EMC-direktiv 2014/30/EU (inklusive endringer)
- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
- RED 2014/53/EU (hvis produktet har RF-funksjon)

WEEE



Instruksjoner for kassering

Ikke kast dette elektroniske apparatet i søpla når det kasseres. For å minimere forurensing og sikre så god beskyttelse av det globale miljøet som mulig bør det resirkuleres.


INTRODUKSJON

Pakkeoversikt

Pakk ut forsiktig, og kontroller at elementene som er oppført nedenfor under Standard tilbehør er til stede. Noen av elementene under Ekstrautstyr er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell, spesifikasjon og område. Ta kontakt med kjøpstedet. Noe tilbehør kan variere fra område til område.

Garantikortet leveres kun i enkelte områder. Ta kontakt med forhandleren for mer informasjon.


Standard tilbehør

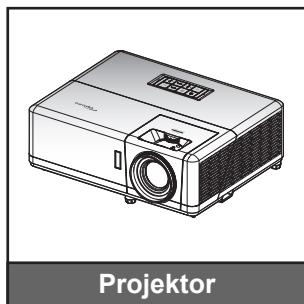


Projektor



Fjernkontroll

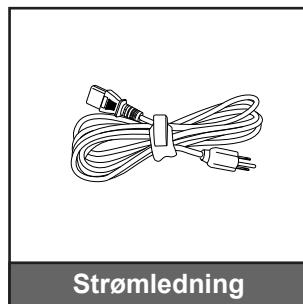

Strømledning

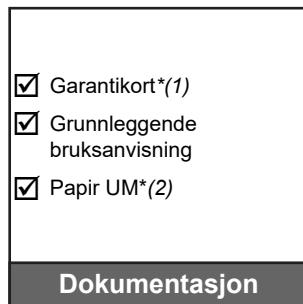

Dokumentasjon


Merk:

- Fjernkontrollen leveres med batteri.
- *(1) Informasjon om europeisk garanti finnes på www.optoma.com.
- *(2) Kun tilgjengelig for Asia-regionen.

Ekstrautstyr




Objektivdeksel

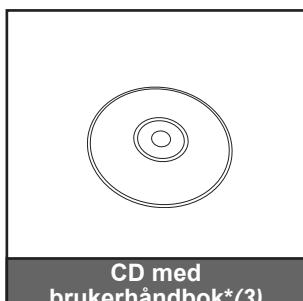

CD med brukerhåndbok*(3)



Bærepose

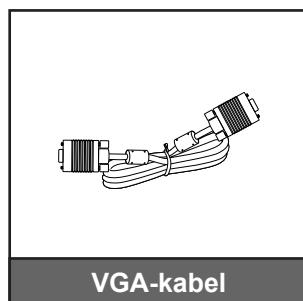

VGA-kabel



Linsedeksel (kun for 1080p Short Throw-modell)


Merk:

- Valgfritt tilbehør varierer avhengig av modell, spesifikasjon og region.
- *(3) Kun tilgjengelig for USA og Asia-regionen.


INTRODUKSJON

Produktoversikt

1080p/WXGA-modell

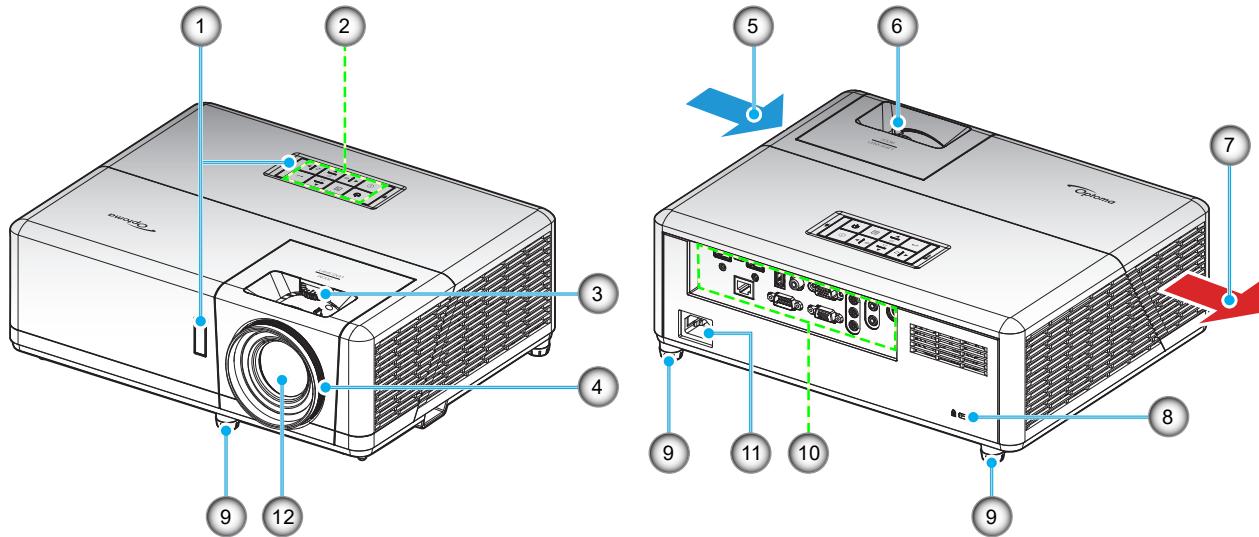


1080p Short Throw-modell

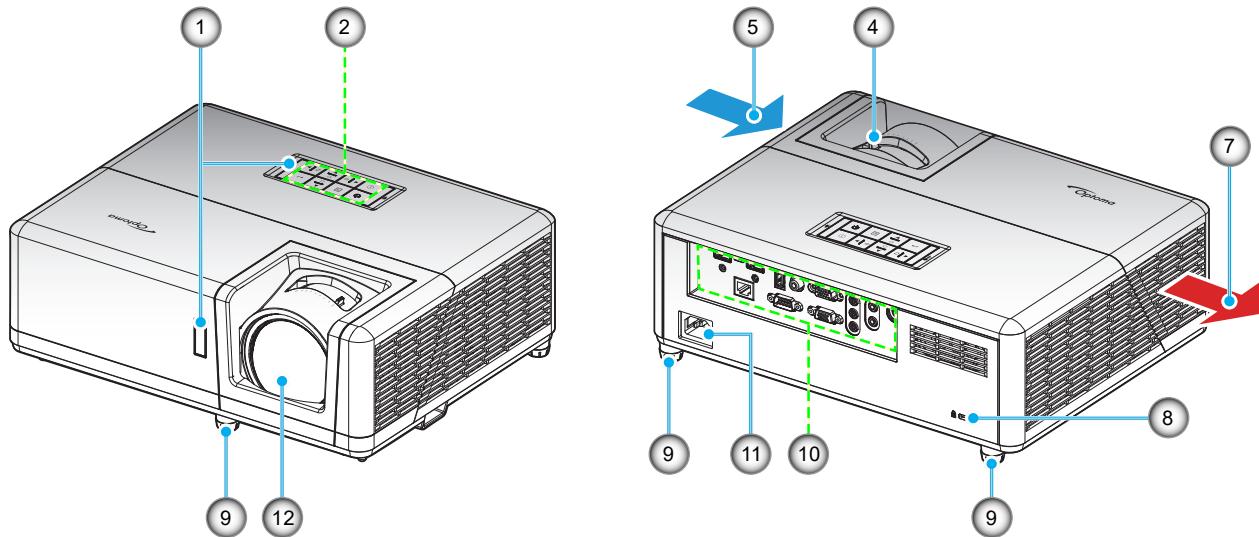

INTRODUKSJON

WUXGA-modell

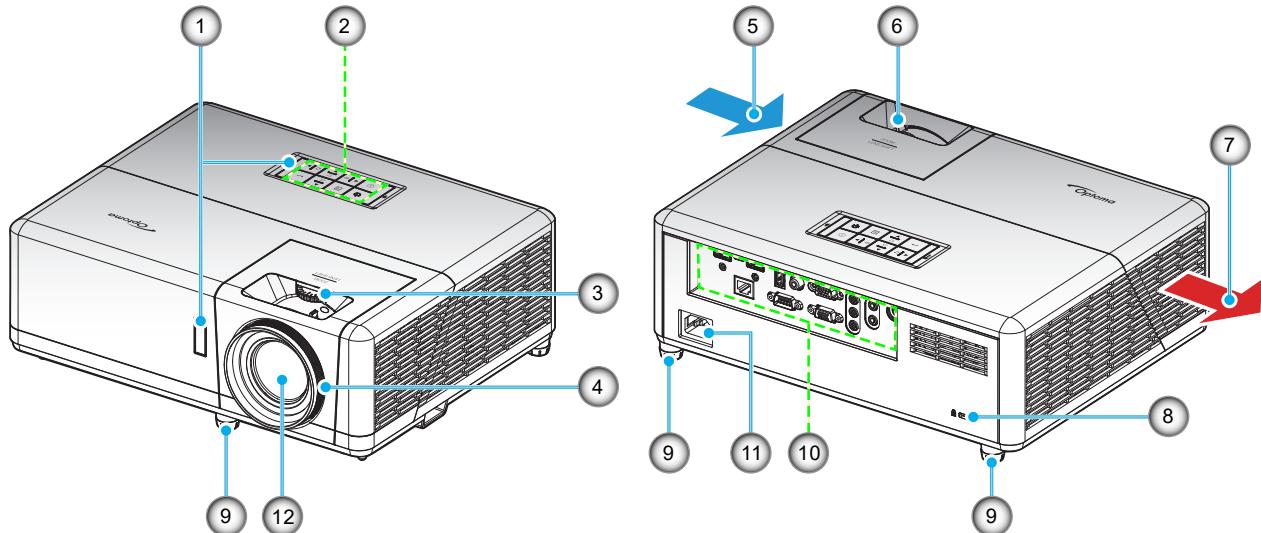


Merk:

- Ikke blokker projektorens luftinn- og uttaksventilene.
- Når projektoren i et lukket rom, må du la det være minst 30 cm klaring rundt luftinn- og uttaksventilene.

Nr.	Element	Nr.	Element
1.	IR-mottakere	7.	Ventilasjon (uttak)
2.	Tastatur	8.	Kensington™ låseport
3.	Linseforskyvningshjul	9.	Tipp-justeringsfot
4.	Fokusring/Fokusspake	10.	Inngang/utgang
5.	Ventilasjon (inntak)	11.	Strømkontakt
6.	Zoomhåndtak	12.	Linse

INTRODUKSJON

Tilkoblinger

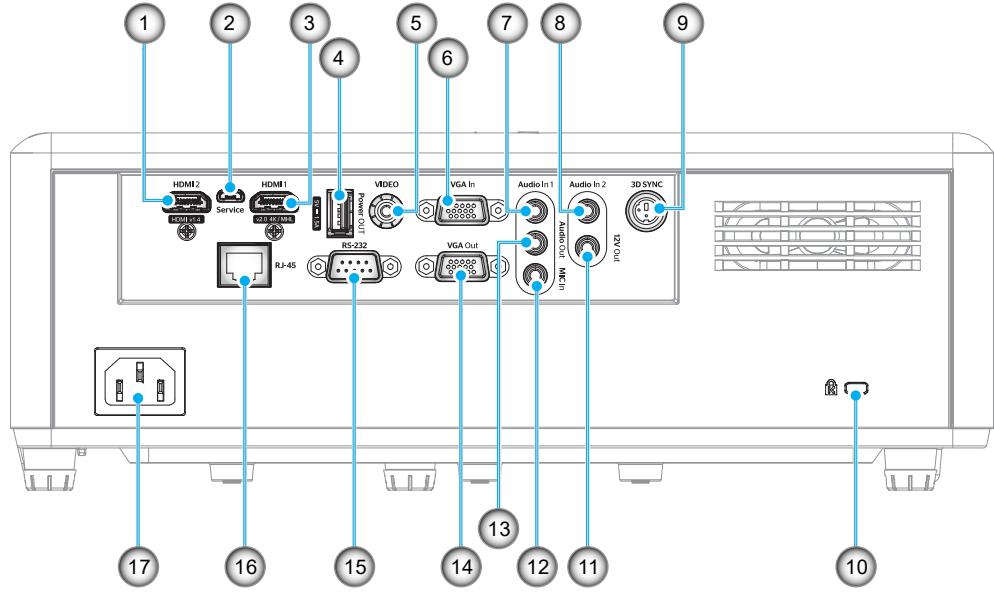


Nr.	Element
1.	HDMI 2-kontakt
2.	Micro USB-kontakt
3.	HDMI 1- / MHL-kontakt
4.	USB-strømutgang (5 V == 1,5A)
5.	Videokontakt
6.	VGA-inngangskontakt
7.	Lyd inn 1-kontakt
8.	Lyd inn 2-kontakt
9.	3D-synkroniseringskontakt

Nr.	Element
10.	Kensington™ låseport
11.	12 Volt-utgangskontakt
12.	MIC-inngangskontakt
13.	Lydutgangskontakt
14.	VGA-utgangskontakt
15.	RS-232-kontakt
16.	RJ-45-kontakt
17.	Strømkontakt

INTRODUKSJON


Tastatur

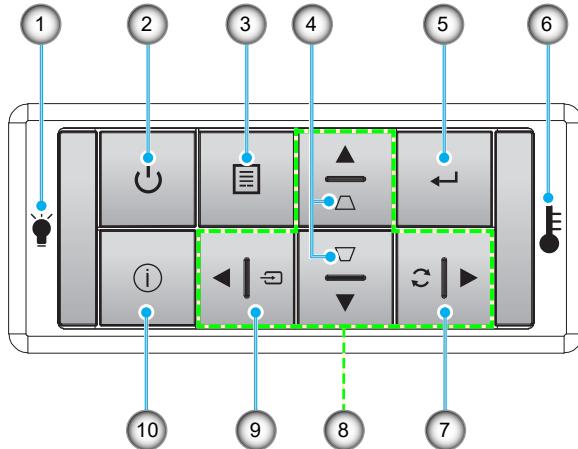

Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Lysdiode for lampe	6.	Temp-LED
2.	Strøm og strøm-LED	7.	Re-Sync
3.	Meny	8.	Fire retningsvalgknapper
4.	Keystone-korreksjon	9.	Source
5.	Enter	10.	Informasjon

INTRODUKSJON

Fjernkontroll

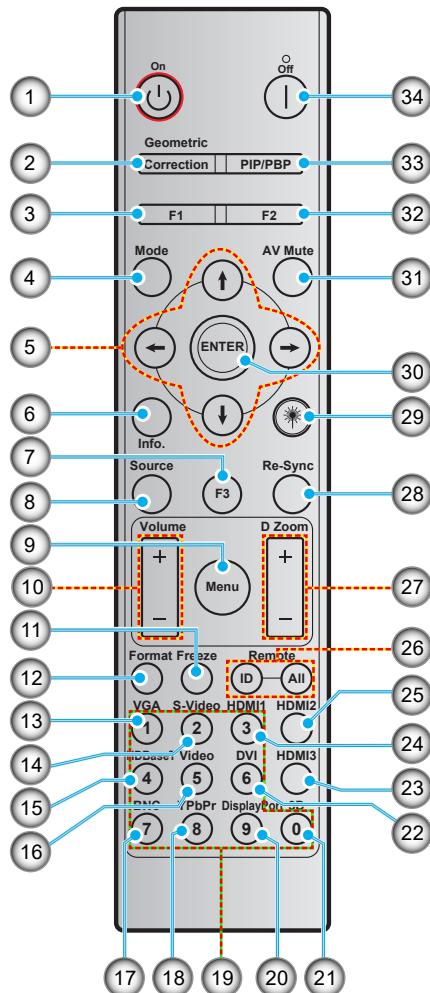

Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Strømmen er på	18.	YPbPr (støttes ikke)
2.	Geometrikorreksjon	19.	Talltastatur (0–9)
3.	Funksjonsknapp (F1) (kan tilordnes)	20.	Displayport (støttes ikke)
4.	Modus	21.	3D
5.	Fire retningsvalgknapper	22.	DVI (støttes ikke)
6.	Informasjon	23.	HDMI3 (støttes ikke)
7.	Funksjonsknapp (F3) (kan tilordnes)	24.	HDMI1
8.	Source	25.	HDMI2
9.	Meny	26.	Fjernkontroll-ID / Fjernkontroll alle
10.	Volum - / +	27.	Digital zoom -/+
11.	Frys	28.	Re-Sync
12.	Format (Aspect Ratio)	29.	Laser (støttes ikke)
13.	VGA	30.	Enter
14.	S-Video (støttes ikke)	31.	AV demp
15.	HDBase-T (støttes ikke)	32.	Funksjonsknapp (F2) (kan tilordnes)
16.	Video	33.	PIP/PBP (støttes ikke)
17.	BNC (støttes ikke)	34.	Strøm av

Merk: Noen taster brukes ikke på visse modeller som ikke støtter disse funksjonene.


OPPSETT OG MONTERING

Montere projektoren

Prosjektøren er utformet for å kunne monteres med en av fire mulige plasseringer.


Du velger hvordan du monterer projektoren avhengig av oppsettet til rommet og personlige preferanser. Ta hensyn til størrelsen og plasseringen av skjermen, plasseringen til et egnet strømmuttak samt plasseringen og avstanden mellom projektoren og resten av utstyret.

1080p/WXGA/WUXGA-modell

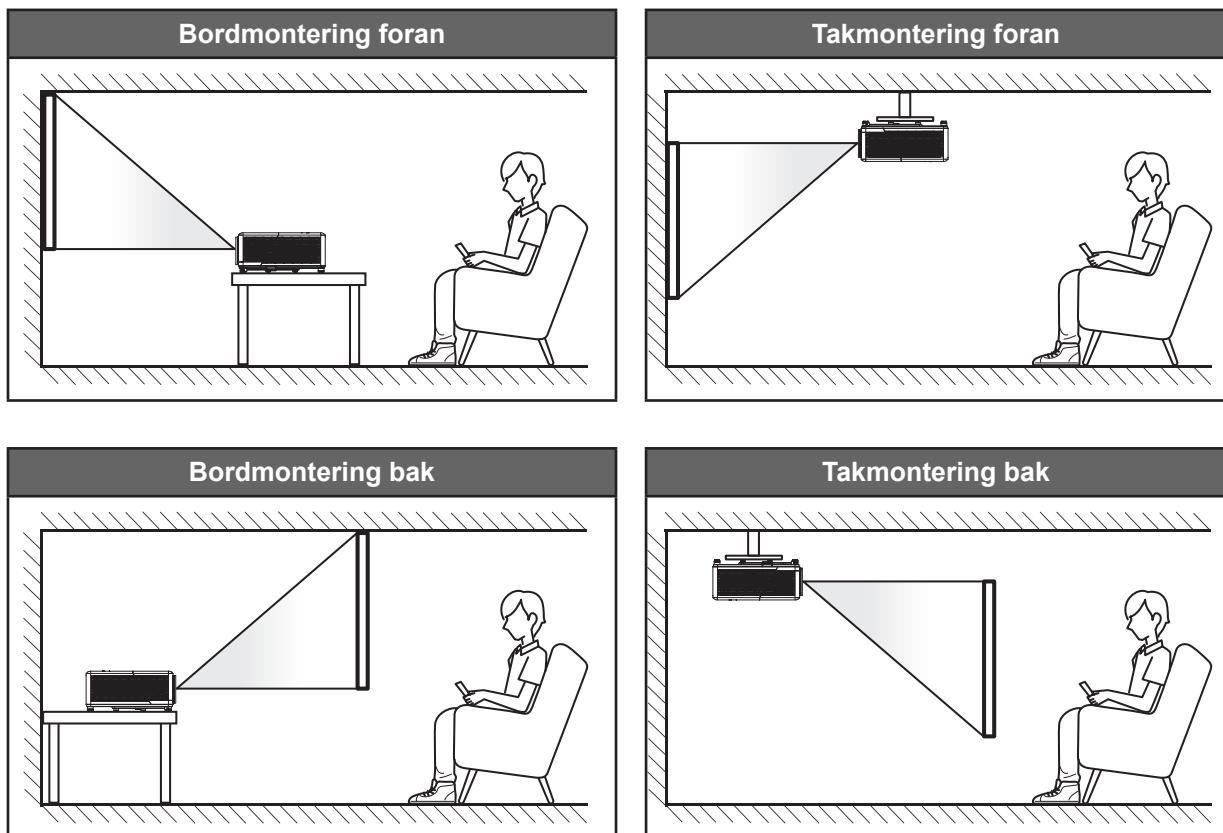

OPPSETT OG MONTERING

1080p Short Throw-modell

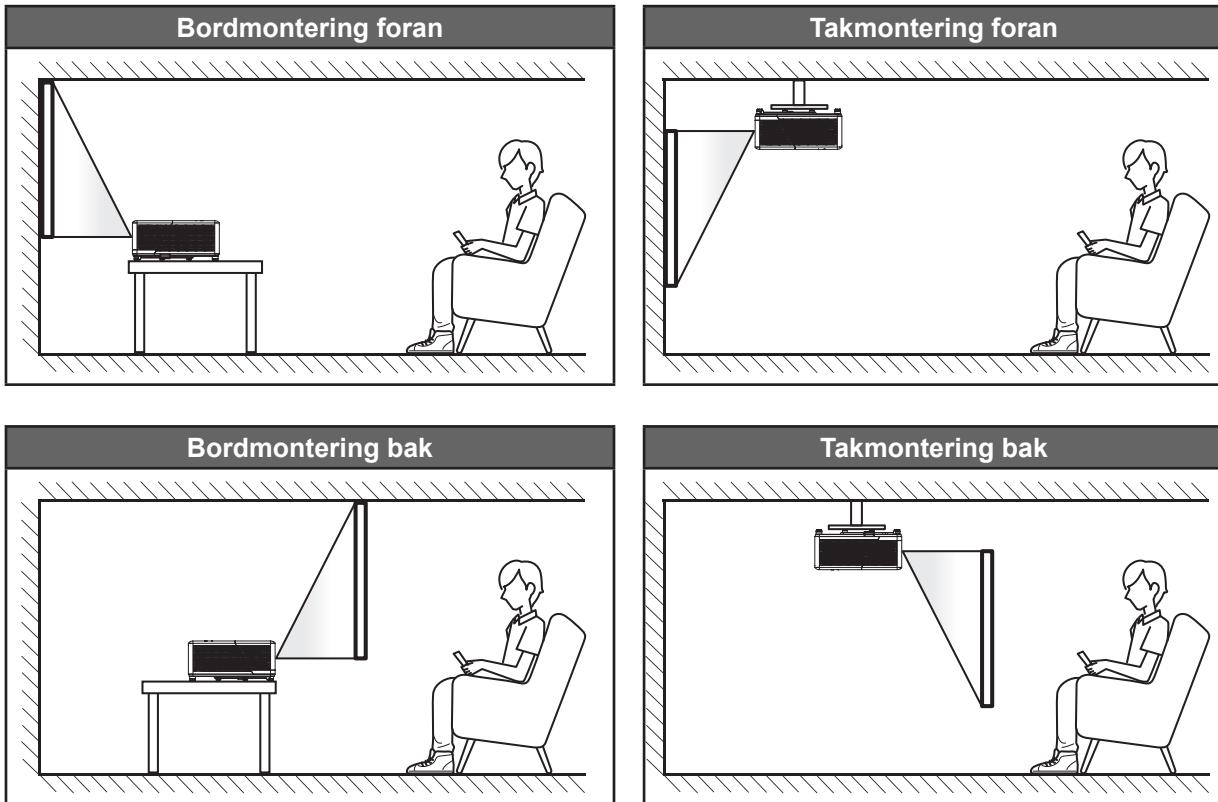

Projektoren skal plasseres på et flatt underlag og 90 grader / vinkelrett med skjermen.

- Du finner informasjon om hvilken bildestørrelse som fås ved en gitt projektorplassering i avstandstabellen på side 61–63.
- Du finner informasjon om hvilken bildestørrelse som fås ved en gitt avstand i avstandstabellen på side 61–63.

Merk: Jo lengre unna projektoren plasseres fra skjermen, jo større blir den projiserte bildestørrelsen, og vertikal forskyvning øker også tilsvarende.


VIKTIG!

Ikke bruk projektoren på annen måte enn som bordplate eller takmontert. Projektoren skal være vannrett og ikke vippet enten forover/bakover eller til venstre/høyre. Enhver annen retning vil ugyldiggjøre garantien og kan forkorte levetiden til projektorlyskilden eller selve projekturen. Du kan få fær om ikke-standard montering ved å ta kontakt med Optoma.


OPPSETT OG MONTERING

Installasjonsmerknad for projektor




Merk: Projekturens lysstyrke reduseres til 70 % lumen og full viftebelastning.

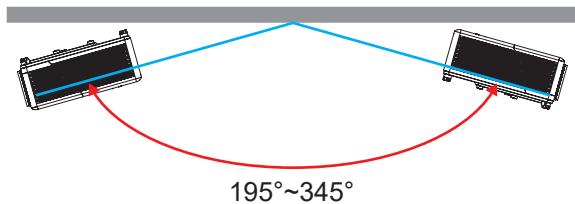


- Stående modus

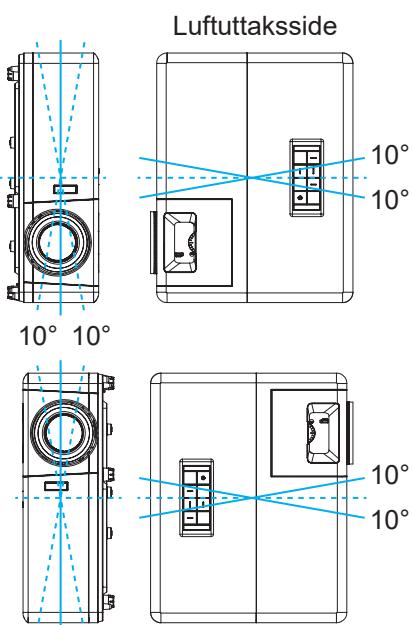

- La det være minst 30 cm klarering rundt utslippsventilen.

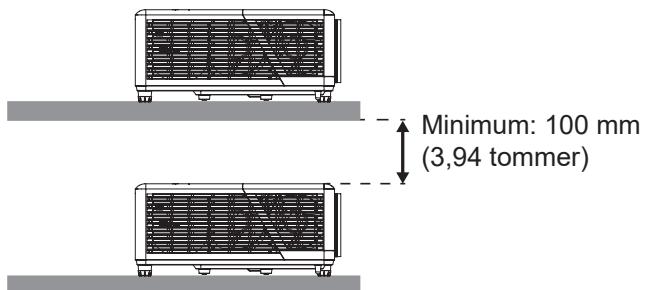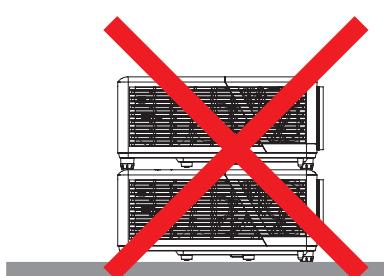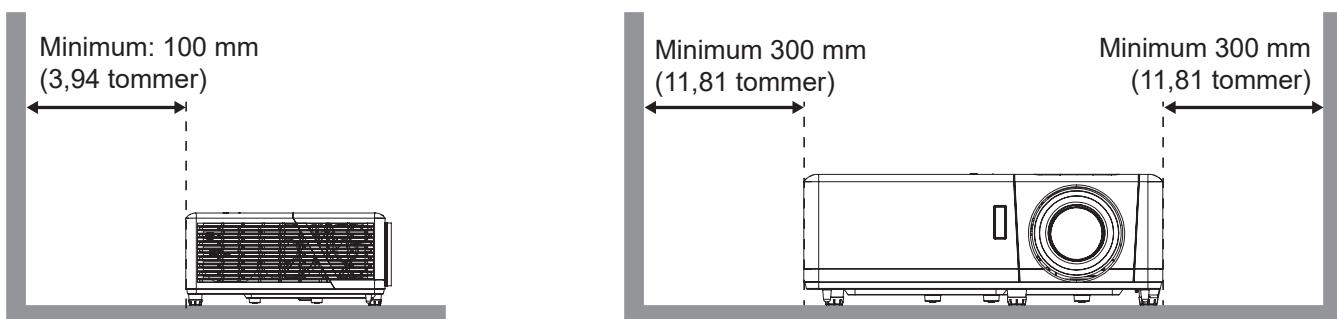


OPPSETT OG MONTERING

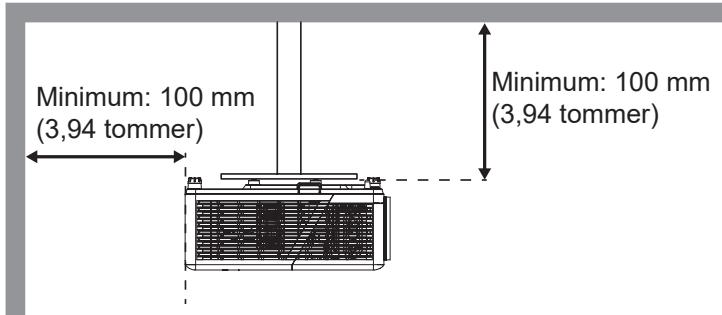

- Sørg for at inntaksventilene ikke resirkulerer varm luft fra utslippsventilen.
- Når projektoren brukes på en innelukket plass, må du sørge for at temperaturen til omgivelsesluften på plassen ikke overstiger driftstemperaturen mens projektoren kjører samt at luftinntaks- og utslippsventilene ikke blir blokkert.
- Alle slike plasser bør gjennomgå en sertifisert varmeevaluering for å sørge for at projektoren ikke resirkulerer utslippsluft, da dette kan føre til at enheten slås av selv om temperaturen på plassen er innenfor det godkjente driftstemperaturområdet.

OPPSETT OG MONTERING

Koble kilder til projektoren

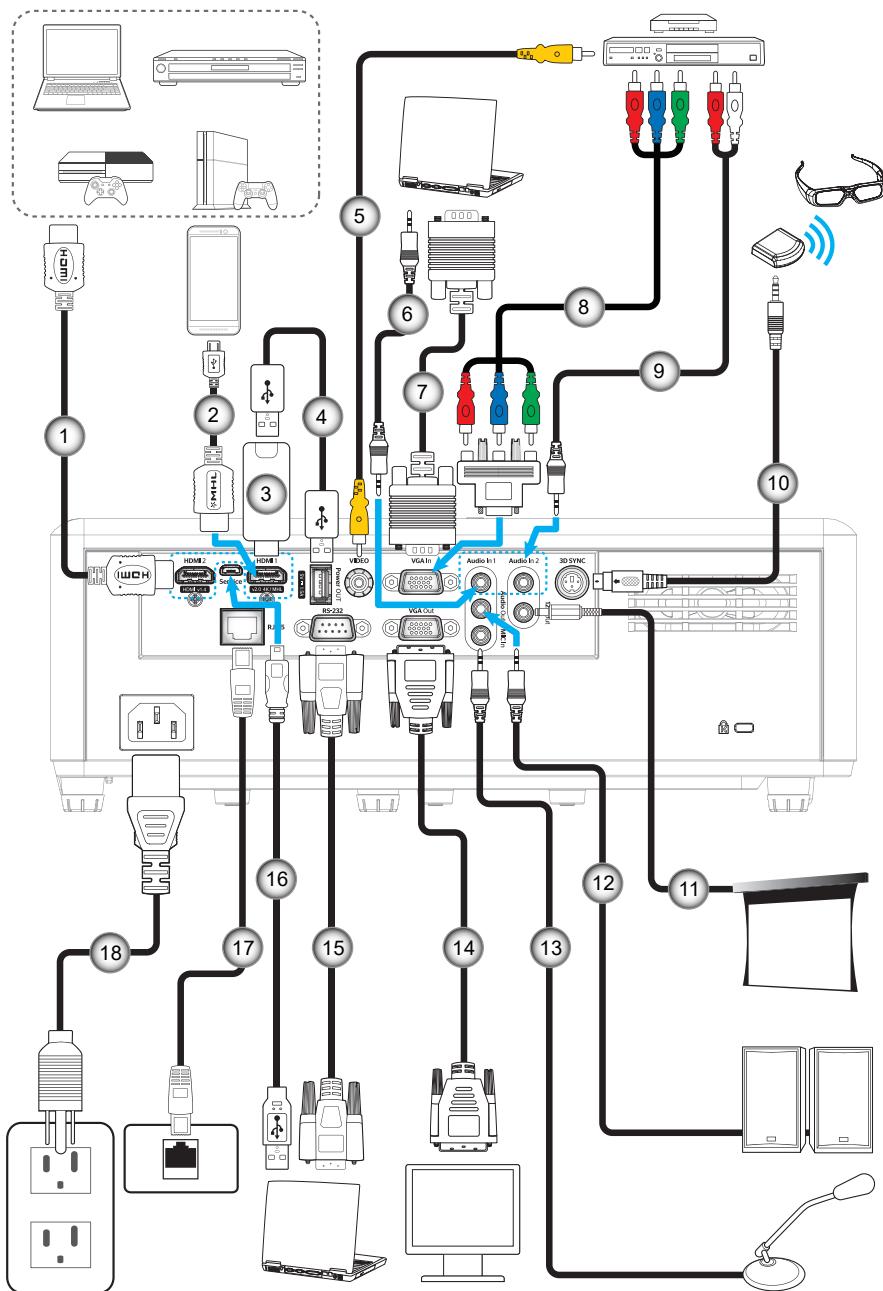

Nr.	Element	Nr.	Element
1.	HDMI-kabel	10.	3D-senderkabel
2.	MHL-kabel	11.	12V DC-plugg
3.	HDMI-dongle	12.	Lydinngangskabel
4.	USB-strømkabel	13.	Mikrofonkabel
5.	Videokabel	14.	VGA-utgangskabel
6.	Lydinngangskabel	15.	RS232-kabel
7.	VGA-inngangskabel	16.	USB-kabel
8.	RCA-komponentkabel	17.	RJ-45-kabel
9.	Lydinngangskabel	18.	Strømledning


OPPSETT OG MONTERING

Justere projektorbildet

Bildehøyde


Projektoren er utstyrt med heisefötter for justering av bildehøyden.

1. Plasser den justerbare foten som du vil tilpasse på undersiden av projektoren.
2. Roter den justerbare foten med eller mot klokken for å senke eller heve projektoren.

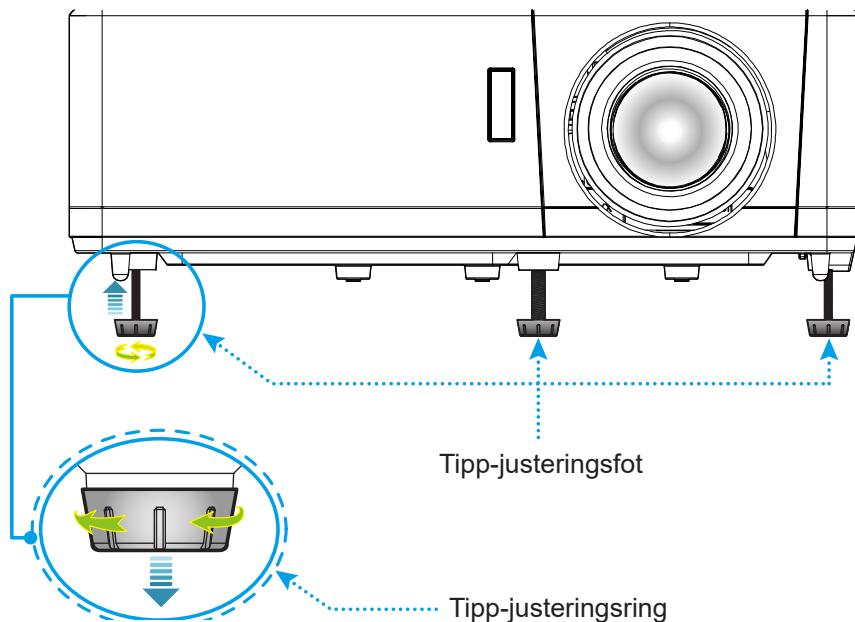


Zoom, linseforskyvning og fokus


- Du kan justere bildestørrelsen ved å dreie zoomspaken med eller mot klokken for å øke eller redusere den projiserte bildestørrelsen.
- Juster bildeposisjonen ved å dreie linseforskyvningshjulet med eller mot klokken for å justere posisjonen til det projiserte bildet vertikalt.
- Juster fokus ved å dreie fokusringen/fokusspaken med eller mot klokken til bildet er skarpt og tydelig.

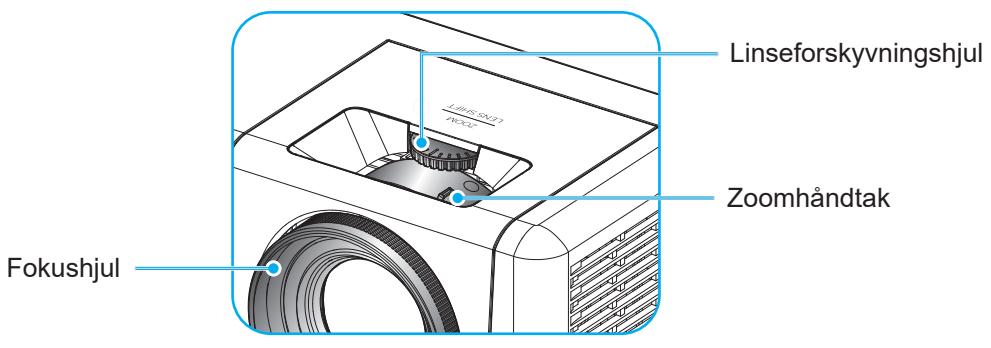

OPPSETT OG MONTERING

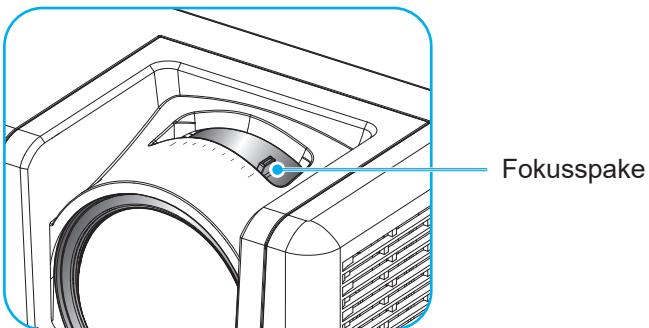

1080p Short Throw-modell

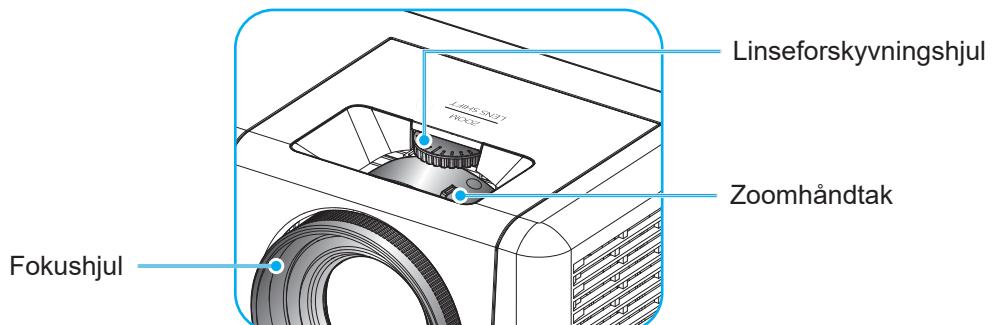

WUXGA-modell

Merk: 1080p Short Throw-modellen støtter ikke funksjonene for zoom og linseforskyvning.


OPPSETT OG MONTERING

Sette opp fjernkontrollen

Sette inn / bytte batterier

To batterier av størrelse AAA følger med fjernkontrollen.

1. Ta av batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen.
2. Sett AAA-batterier inn i batterirommet som vist.
3. Sett bakdekselet på fjernkontrollen igjen.

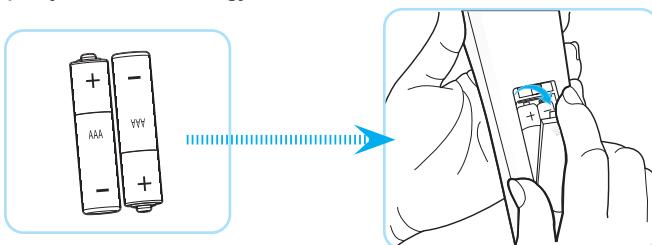

Merk: Du må bruke samme eller tilsvarende type når du bytter.

FORSIKTIG

Feil bruk av batterier kan føre til kjemikalilekkasje eller eksplosjon. Sørg for at du følger anvisningene under.


- Ikke bland batterier av ulike typer. Ulike typer batterier har ulike særtrekk.
- Ikke bland gamle og nye batterier. Dersom gamle og nye batterier blandes kan det forkorte levetiden til de nye batteriene eller føre til lekkasje av kjemikalier i de gamle batteriene.
- Ta ut batteriene så snart de er oppbrukt. Kjemikalier som lekker fra batterier kan forårsake utslett dersom de kommer i kontakt med huden. Hvis du oppdager en kjemikalilekkasje, må du tørke grundig av med en klut.
- Batteriene som følger med dette produktet kan ha kortere levetid enn normalt avhengig av lagringsforhold.
- Hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en stund, bør du ta ut batteriene.
- Når du skal avhende batteriet, må du følge regionale eller nasjonale lover.

OPPSETT OG MONTERING

Effektiv rekkevidde


Det er en infrarød fjernkontrollsensor (IR) på toppen og forsiden av projektoren. Sørg for at du holder fjernkontrollen i en vinkel på 60 grader vinkelrett mot projektorens IR-fjernkontrollsensor for at den skal fungere på riktig måte. Avstanden mellom fjernkontrollen og sensorene bør være maks. 12 meter (39,4 fot).

- Kontroller at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og IR-sensoren på projektoren som kan blokkere den infrarøde strålen.
- Kontroller at IR-senderen på fjernkontrollen ikke lyses direkte på av sollys eller lysrør.
- Hold fjernkontrollen minst 2 m borte fra lysstoffrør, eller så kan den ikke fungere.
- Hvis fjernkontrollen er nær et lysrør av omformertypen, kan den ikke alltid fungere.
- Hvis fjernkontrollen og projektoren er svært nær hverandre, kan fjernkontrollen ikke alltid fungere.
- Når du sikter mot skjermen, er den effektive avstanden opp til 5 m fra fjernkontrollen til skjermen, da IR-stråler reflekteres tilbake til projektoren. Den effektive rekkevidden kan også variere avhengig av skjermen.

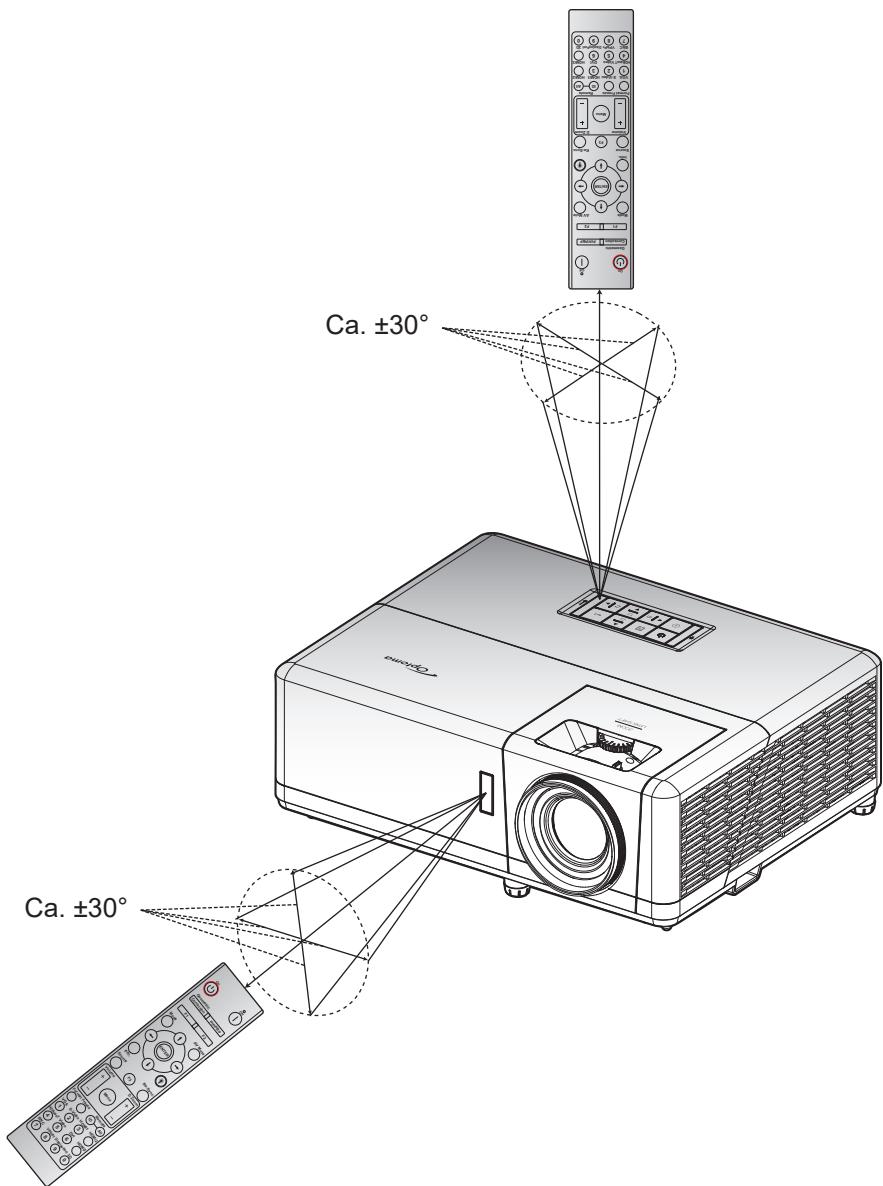

BRUKE PROJEKTOREN

Skru av/på projektoren

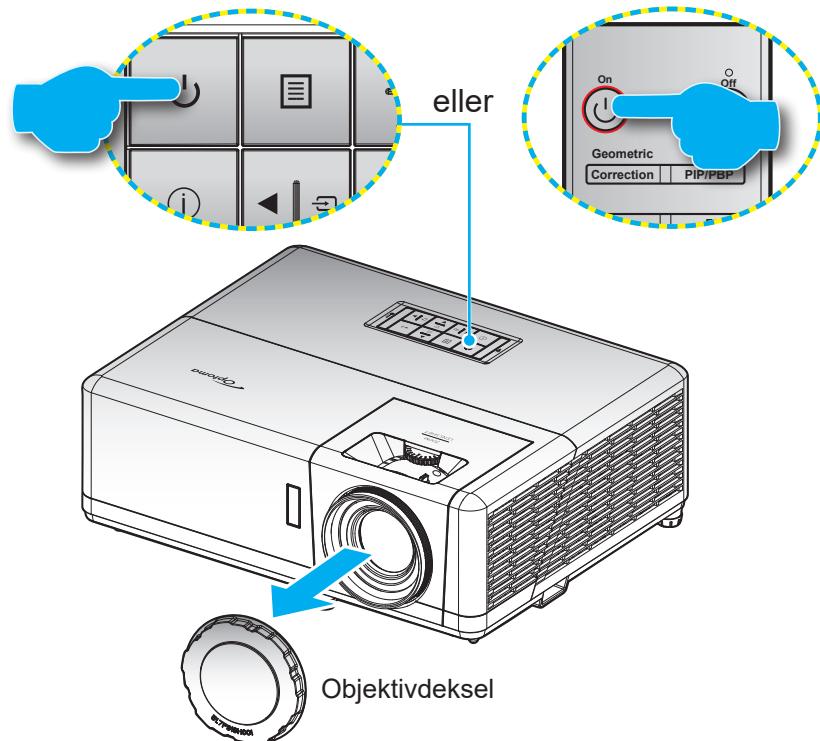

Strømmen er på

1. Fjern linselokket.
2. Koble til strømledningen og signalkabelen. Strømlampen vil lyse rødt når tilkoblet.
3. Slå på projektoren ved å trykke \cup -knappen på tastaturet på projektoren eller fjernkontrollen.
4. En oppstartsskjerm vises i ca. 10 sekunder, og strøm-LED blinker blått.

Merk: Første gang projektoren slås på blir du bedt om å velge foretrukket språk, projiseringsretning og andre innstillinger.

Slå av

1. Slå av projektoren ved å trykke \cup -knappen på tastaturet på projektoren eller $|$ -knappen på fjernkontrollen.
2. Følgende melding vises:




3. Trykk \cup - eller $|$ -knappen igjen for å bekrefte, ellers forsvinner meldingen etter 15 sekunder. Når du trykker \cup - eller $|$ -knappen igjen, slås projektoren av.
4. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i omrent 10 sekunder for en kjølesyklus, og strøm-LED blinker blått. Når strøm-LED lyser jevnt rødt, betyr dette at projektoren gått inn i hvilemodus. Hvis du ønsker å slå på projektoren igjen, må du vente til den har kjølt seg ned og har gått inn i ventemodus. Når projektoren er i hvilemodus, trykker du \cup -knappen igjen for å slå den på.
5. Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren.

Merk: Du bør ikke slå på projektoren med en gang etter at du har slått den av.

BRUKE PROJEKTOREN

Velge en inngangskilde

Slå på den tilkoblede kilden som du vil vise på skjermen (datamaskin, bærbar PC, videospiller osv). Projektoren finner automatisk kilden. Hvis flere kilder er tilkoblet, trykker du -knappen på tastaturet på projektoren eller **Source**-knappen på fjernkontrollen for å velge ønsket inngang.

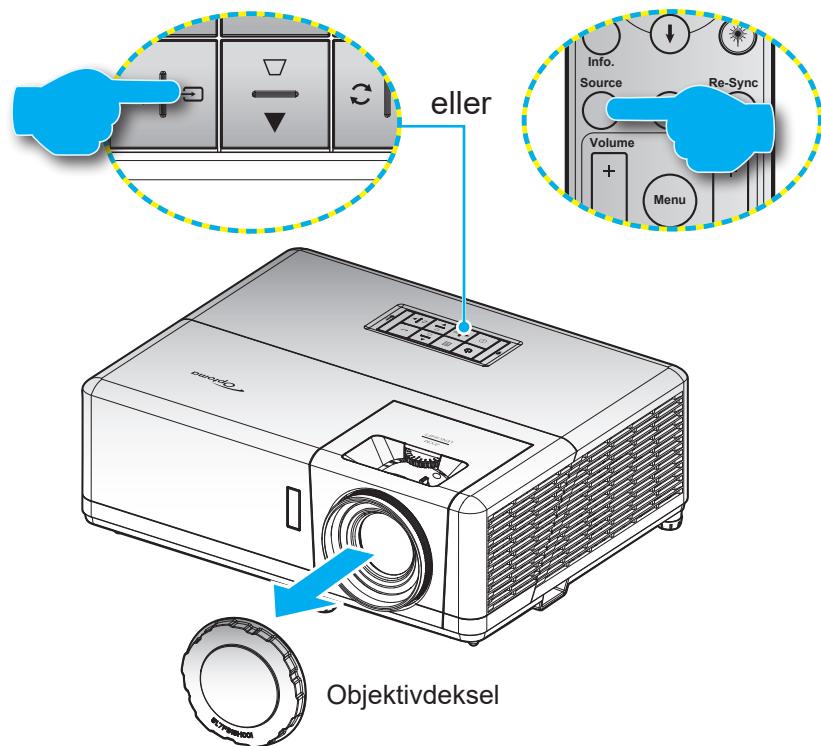


BRUKE PROJEKTOREN

Menynavigering og funksjoner

Projektoren har en flerspråklig skjermmeny som gjør at du kan foreta bildejusteringer og endre en rekke innstillinger. Projektoren vil automatisk oppdage kilden.

1. Du åpner skjermmenyen ved å trykke -knappen på tastaturet på projektoren eller **Meny**-knappen på fjernkontrollen.
2. Når skjermmenyen vises, bruker du  -knappene til å velge et element i hovedmenyen. Når du velger noe, trykker du -knappen på tastaturet på projektoren eller **Enter**-knappen på fjernkontrollen for å åpne undermenyen.
3. Bruk  -tastene for å velge ønsket element i undermenyen, og trykk deretter  eller **Enter**-knappen for å vise flere innstillingar. Juster innstillingene med  -tastene.
4. Velg neste element som skal endres i undermenyen og endre som beskrevet over.
5. Trykk  eller **Enter** for å bekrefte, så går skjermen tilbake til hovedmenyen.
6. For å avslutte trykker du  eller **Meny**-knappen på nytt. OSD-menyen vil lukkes og projektoren vil automatisk lagre de nye innstillingene.

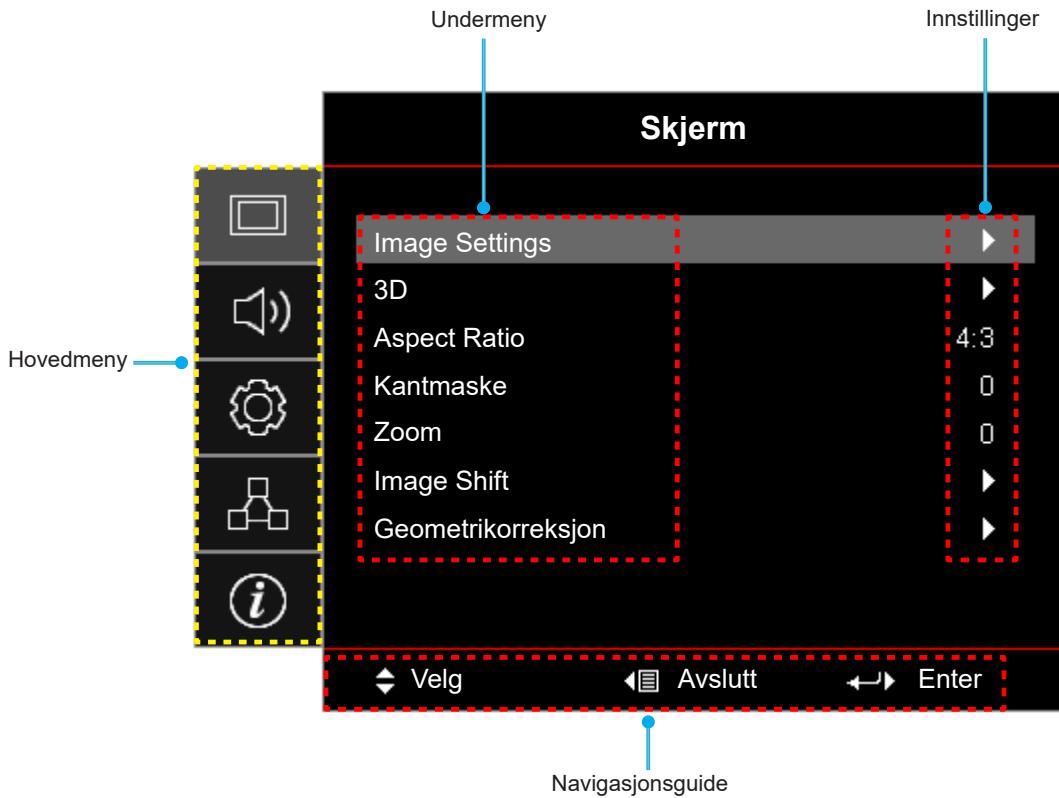

BRUKE PROJEKTOREN

Skjermmenyens menytre

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
Skjerm	Image Settings	Skjermmodus			Presentasjon
					Lys
					HDR
					Kino
					Spill
					sRGB
					DICOM SIM.
					Bruker
					3D
		Veggfarge			AV [Standard]
					Svart tavle
					Lysegul
					Lysegrønn
					Lyseblå
					Rosa
					Grå
		Dynamic Range	HDR		AV
					Auto [Standard]
			HDR Picture mode		Lys
					Standard [Standard]
					Film
					Detail
		Lysstyrke			-50 ~ 50
		Kontrast			-50 ~ 50
		Skarphet			1 ~ 15
		Farve			-50 ~ 50
		Glød			-50 ~ 50
		Gamma	Film		
			Video		
			Grafikker		
			Standard(2.2)		
			1.8		
			2.0		
			2.4		
			2.6		
			HDR		
			3D		
			Svart tavle		
			DICOM SIM.		

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
Skjerm	Image Settings	Fargeinnstillinger	BrilliantColor™		1 ~ 10
			Fargetemperatur		Varm
					Standard
					Kald
					Kald
			Color Matching	Farve	Rød [Standard]
					Grønn
					Blå
					Cyan
					Gul
					Magneta
					Hvit(*)
				Reset	Fargetone/R(*) -50 ~ 50 [Standard: 0]
					Metning/G(*) -50 ~ 50 [Standard: 0]
					Økning/B(*) -50 ~ 50 [Standard: 0]
					Avbryt [Standard]
			RGB økn./stnd.		Ja
					Avslutt
				Reset	Rød forsterking -50 ~ 50
					Grønn forst. -50 ~ 50
					Blå forst. -50 ~ 50
					Rød lysstyrke -50 ~ 50
					Grønn grunninnst. -50 ~ 50
					Blå grunninnst. -50 ~ 50
			Fargerom [Ikke-HDMI-inngang]		Avbryt [Standard]
					Ja
					Avslutt
			Fargerom [HDMI-inngang]		Auto [Standard]
					RGB
					YUV
					Auto [Standard]
					RGB(0~255)
			IRE		RGB(16~235)
					YUV
					Hvitt nivå 0 ~ 31
					Svart nivå -5 ~ 5
					0
			Signal		7.5
				Automatic	AV
					På [Standard]
				Frekvens	-10~10 (avhengig av signal) [Standard: 0]
					0~31 (avhengig av signal) [Standard: 0]

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
Skjerm	Image Settings	Signal	H. Posisjon		-5–5 (avhengig av signal) [Standard: 0]
			V. Posisjon		-5–5 (avhengig av signal) [Standard: 0]
		Lysstyrkemodus			DynamicBlack
					Eco
					Power (Effekt = 100 % / 95 % / 90 % / 85 % / 80 % / 75 % / 70 % / 65 % / 60 % / 55 % / 50 %)
		Reset			
	3D	3D modus			AV
					På [Standard]
		3D-tek.			DLP-Link [Standard]
					3D-synk
		3D->2D			3D [Standard]
					L
					R
		3D-Format			Auto [Standard]
					SBS
					Top and Bottom
					Frame Sequential
		3D synk. invert			På
					AV [Standard]
		Reset			Avbryt
					Ja
	Aspect Ratio				4:3
					16:9
					16:10 [kun for WXGA/WUXGA-modell]
					LBX
					Original
					Auto
					0 ~ 10 [Standard: 0]
	Zoom				-5 ~ 25 [Standard: 0]
	Image Shift	H			-100 ~ 100 [Standard: 0]
		V			-100 ~ 100 [Standard: 0]
	Geometrikorreksjon	Fire hjørner			
		H keystone			-30 ~ 30 [Standard: 0]
		V. Keystone			-30 ~ 30 [Standard: 0]
		Auto keystone			AV
					På [Standard]
		Reset			

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
Lyd	Demp				AV [Standard]
					På
	Lydinngang	HDMI1 / MHL			0 ~ 10 [Standard: 5]
					Audio 1
					Audio 2
					Mikrofon
					Standard [Standard]
		HDMI2			Audio 1
					Audio 2
					Mikrofon
					Standard [Standard]
	Video	VGA			Audio 1
					Audio 2
					Mikrofon
					Standard [Standard]
		Front			Audio 1
					Audio 2
					Mikrofon
Oppsett	Projeksjon				Front  [Standard]
					Rear 
					Tak-topp 
					Bak-topp 
	Skjermtypen [kun for WXGA/WUXGA-modeller]				16:9
					16:10 [Standard]
	Power Settings	Direkte på			AV [Standard]
					På
		Signalstrøm på			AV [Standard]
					På
		Skru av automatisk (min)			0 ~ 180 (5 min. mellomrom) [Standard: 20]
		Sovtidtaker (min)			0 ~ 990 (30 min. mellomrom) [Standard: 0]
			Alltid på		Nei [Standard]
					Ja
		Power Mode (Standby)			Aktiv
					Eco [Standard]
		USB-Power (hvilemodus)			AV [Standard]
					På

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
Oppsett	Sikkerhet	Sikkerhet			AV
					På
		Sikkerhetstidtaker	Måned		
			Dag		
			Timer		
	HDMI Link Settings	Endre Passord			[Standard: 1234]
		HDMI Link			AV [Standard]
					På
		Inclusive TV			Nei [Standard]
					Ja
		Power On Link			Mutual [Standard]
					PJ->Device
					Device->PJ
		Power Off Link			AV [Standard]
					På
	Testmønster				Grønt rutenett
					Magenta-rutenett
					Hvit rutenett
					Hvit
					AV
	Fjernkontrollsinnstilling [avhenger av fjernkontroll]	IR-Funktion			På [Standard]
					AV
		Remote Code			00~99
		F1			Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker [Standard]
					Color Matching
					Fargetemperatur
					Gamma
					Prosjeksjon
					MHL
		F2			Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker
					Color Matching [Standard]
					Fargetemperatur
					Gamma
					Prosjeksjon
					MHL

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
Oppsett	Fjernkontrollsinnstilling [avhenger av fjernkontroll]	F3			Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker
					Color Matching
					Fargetemperatur
					Gamma
					Prosjeksjon
					MHL [Standard]
					Projektor ID 00 ~ 99
Options	12 volt utløser				På
					AV
					English [Standard]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
					Português
					Polski
					Nederlands
Språk					Svenska
					Norsk/Dansk
					Suomi
					ελληνικά
					繁體中文
					簡體中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
Undertekster					Čeština
					عَرَبِي
					ไทย
					Türkçe
					فارسی
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
					Slovenčina
					CC1
					CC2
					AV [Standard]

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
Oppsett	Options	Menu Settings	Menyplassering		Topp venstre <input checked="" type="checkbox"/>
					Topp høyre <input checked="" type="checkbox"/>
					Midt <input checked="" type="checkbox"/> [Standard]
					Bunn venstre <input checked="" type="checkbox"/>
					Bunn høyre <input checked="" type="checkbox"/>
		Menu Timer			AV
					5 sek.
					10 sek. [Standard]
		Autokilde			AV [Standard]
					På
	Oppsett	Inngangskilde			HDMI1 / MHL
					HDMI2
					VGA
					Video
		Input Name	HDMI1 / MHL		Standard [Standard]
					Custom
			HDMI2		Standard [Standard]
					Custom
			VGA		Standard [Standard]
					Custom
		Video			Standard [Standard]
					Custom
	Oppsett	High Altitude			AV [Standard]
					På
		Display Mode Lock			AV [Standard]
					På
		Lås tastatur			AV [Standard]
					På
		Skjul Information			AV [Standard]
					På
		Logo			Standard [Standard]
					Nøytral
					Bruker
	Oppsett	Bakgrunnsfarge			None
					Blå [Standard]
					Rød
					Grønn
					Grå
					Logo
		Reset	Reset OSD		Avbryt [Standard]
					Ja
		Reset to Default			Avbryt [Standard]
					Ja

BRUKE PROJEKTOREN

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
Nettverk	LAN	Nettverksstatus			(kun les)
		MAC-adresse			(kun les)
		DHCP			AV [Standard]
					På
		IP-adresse			192.168.0.100 [Standard]
		Nettverksmaske			255.255.255.0 [Standard]
		Gateway			192.168.0.254 [Standard]
		DNS			192.168.0.51 [Standard]
	Control	Reset			
		Crestron			AV
					På [Standard] Merk: Port 41794
		Extron			AV
					På [Standard] Merk: Port 2023
		PJ Link			AV
					På [Standard] Merk: Port 4352
		AMX Device Discovery			AV
					På [Standard] Merk: Port 9131
	Telnet				AV
					På [Standard] Merk: Port 23
	HTTP				AV
					På [Standard] Merk: Port 80
Info	Regulatory				
	Serial Number				
	Source				
	Resolution				00x00
	Refresh Rate				0,00 Hz
	Skjermmodus				
	Remote Code				00~99
	Remote Code (Active)				00~99
	Power Mode (Standby)				
	Light Source Hours				0 hr
	Nettverksstatus				
	IP-adresse				
	Projektor ID				00 ~ 99
	Lysstyrkemodus				
	FW Version	System			
		LAN			
		MCU			

BRUKE PROJEKTOREN

Skjerm-meny

Skjerm : Bilde innstillinger-men

Skjermmodus

Det er mange fabrikkinnstillinger som er optimalisert for ulike typer bilder.

- **Presentasjon:** Denne modusen er egnet til å vise til et publikum tilkoblet en PC.
- **Lys:** Maksimal klarhet fra PC-inngang.
- **HDR:** Dekoder og viser innhold med høyt dynamisk område (HDR) for de dypeste svarte, lyseste hvite og levende kinematiske farger ved hjelp av REC.2020-fargeområdet. Denne modusen aktiveres automatisk hvis HDR er satt til PÅ (og HDR-innhold sendes til projektoren - 4K UHD Blu-ray, 1080p/4K UHD HDR-spill, 4K UHD-videostrømming). Når HDR-modus er aktiv, kan andre visningsmoduser (Kino, Referanse osv.) ikke velges, da HDR gir farger som er svært nøyaktige og som overgår fargeprestasjonen til de andre visningsmodusene.
- **Kino:** Gir beste farger for å se på film.
- **Spill:** Velg denne modusen for å øke lysstyrken og responstid for videospill.
- **sRGB:** Standardisert nøyaktig farge.
- **DICOM SIM.:** Denne modusen kan projisere et monokrom medisinsk bilde som et røntgenbilde, MR-bilde osv.
- **Bruker:** Lagre brukerens innstillinger.
- **3D:** For å oppleve 3D-effekten må du ha 3D-briller samt sørge for at datamaskinen/bærbar enheten har et 120 Hz-utgangssignal på et grafikkort med firedobbel buffer og at du har en 3D-spiller installert.

Veggfarge

Bruk denne funksjonen for å få et optimalt skjermbilde som passer veggfargen. Velg mellom AV, Svart tavle, Lysegul, Lysegrønn, Lyseblå, Rosa og Grå.

Dynamic Range

Konfigurer innstillingen for høyt dynamisk område (HDR) og dennes effekt ved visning av video fra 4K Blu-ray-spillere og streamingenheter.

Merk: HDMI1 og VGA støtter ikke dynamisk område.

➤ **HDR**

- **AV:** Slå av HDR-behandling. Når dette satt til Av, vil projektoren IKKE dekode HDR-innhold.
- **Auto:** Automatisk registrerer HDR-signal.

➤ **HDR Picture mode**

- **Lys:** Velg denne modusen for lysere og mer mettede farger.
- **Standard:** Velg denne modusen for naturlige flotte farger med en balanse mellom varme og kjølige toner.
- **Film:** Velg denne modusen for forbedrede detaljer og bildeskarphet.
- **Detail:** Signalet kommer fra OETF-konvertering for å oppnå den beste fargetilpasningen.

Lysstyrke

Justerer lysstyrken på bildet.

Kontrast

Kontrast kontrollerer forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.

BRUKE PROJEKTOREN

Skarphet

Juster skarpheten på bildet.

Farve

Juster et videobilde fra sort/hvitt til helfarget bilde.

Glød

Justerer fargebalansen mellom rød og grønn.

Gamma

Sett opp gammakurvetype. Etter at startoppsett og fininnstilling er fullført, brukes gammajusteringstrinnene til å optimere bildeutmatingen.

- **Film:** For hjemmekino.
- **Video:** For video- eller TV-kilde.
- **Grafikker:** For PC-/foto-kilde.
- **Standard(2.2):** For standardisert innstilling.
- **1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6:** For bestemt PC-/foto-kilde.

Merk:

- *Disse alternativene er bare tilgjengelige hvis 3D-modusfunksjonen er deaktivert, Veggfarge-innstillingen ikke er satt til Svart tavle og Skjermmodus-innstillingen ikke er satt til DICOM SIM. eller HDR.*
- *Hvis Skjermmodus-innstillingen er satt til HDR, kan brukeren kun velge HDR som Gamma-innstilling.*
- *I 3D-modus kan brukeren kun velge 3D som Gamma-innstilling.*
- *Hvis Veggfarge-innstillingen er satt til Svart tavle, kan brukeren kun velge Svart tavle som Gamma-innstilling.*
- *Hvis Skjermmodus-innstillingen er satt til DICOM SIM., kan brukeren kun velge DICOM SIM. som Gamma-innstilling.*

Fargeinnstillinger

Konfigurer fargeinnstillinger.

- **BrilliantColor™:** Denne justeringen bruker en ny fargebehandlingsalgoritme og forbedringer for å gjøre det mulig med høyere lysstyrke med ekte, mer levende farger i bildet.
- **Fargetemperatur:** Sett fargetemperatur til Varm, Standard, Kald eller Kald.
- **Color Matching:** Velg følgende alternativer:
 - Farve: Juster nivåer for rød, grønn, sort, cyan, gul, magenta og hvitt nivå for bildet.
 - Fargetone/R(rød)*: Justerer fargebalansen mellom rød og grønn.
Merk: * Hvis Farve-innstillingen er satt til Hvit, kan du justere rød fargeinnstilling.
 - Metning/G(grønn)*: Juster et videobilde fra sort/hvitt til helfarget bilde.
Merk: * Hvis Farve-innstillingen er satt til Hvit, kan du justere grønn fargeinnstilling.
 - Økning/B(blå)*: Justerer lysstyrken til bildet.
Merk: * Hvis Farve-innstillingen er satt til Hvit, kan du justere blå fargeinnstilling.
 - Reset: Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for color matching.
 - Avslutt: Avslutt «Color Matching»-menyen.
- **RGB økn./stnd.:** Disse innstillingene gjør det mulig å konfigurere lysstyrke (forsterkning) og kontrast (forspenning) i et bilde.
 - Reset: Gjenopprett fabrikkinnstillingene for RGB økn./stnd.
 - Avslutt: Avslutt «RGB økn./stnd.»-menyen.

BRUKE PROJEKTOREN

- **Fargerom (ikke med HDMI-inngang):** Velg en passende fargematrisetype fra følgende: Auto, RGB eller YUV.
- **Fargerom (kun med HDMI-inngang):** Velg en passende fargematrisetype fra følgende: Auto, RGB(0~255), RGB(16~235), og YUV.
- **Hvitt nivå:** Lar bruker justere Hvitt nivå når videosignal brukes.
Merk: *Hvitt nivå kan kun justeres for Video-/S-Video-inngangskilder.*
- **Svart nivå:** La bruker justere Svart nivå når videosignal brukes.
Merk: *Svart nivå kan kun justeres for Video-/S-Video-inngangskilder.*
- **IRE:** Lar bruker justere IRE-nivå for mottak av Video-signal.
Merk:
 - *IRE er kun tilgjengelig med NTSC-videoformatet.*
 - *IRE kan kun justeres for Video-/S-Video-inngangskilder.*

Signal

Juster signalalternativer.

- **Automatic:** Konfigurer automatisk signal (frekvens og faseelementer kan ikke velges). Hvis automatisk er deaktivert, vil frekvens- og fase-elementene vises slik at brukeren kan manuelt stille inn og lagre innstillingene.
- **Frekvens:** Endre visningsdataens frekvens for å stemme overns med frekvensen fra din datamaskins grafikkort. Bruk kun denne funksjonen hvis bildet flimrer vertikalt.
- **Fase:** Synkroniserer signal tiden fra skjermen med grafikkortet. Hvis bildet virker ustabilt eller flimrer, bruk denne funksjonen til å korrigere dette.
- **H. Posisjon:** Juster den horisontale posisjonen til bildet.
- **V. Posisjon:** Juster den vertikale posisjonen til bildet.

Merk: Denne menyen er kun tilgjengelig hvis inngangskilden er RGB/komponent.

Lysstyrkemodus

Juster innstillinger for lysstyrkemodus.

- **DynamicBlack:** Bruk for å rotere bildets lysstyrke automatisk for å gi optimal kontrastytelse.
- **Eco:** Velg «Eco» for å dimme projektorlampen. Dette vil senke energibruken og forlenge levetiden til lampen.
- **Power:** Velg effektprosent for lysstyrke-modus.

Reset

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for fargeinnstillinger.

BRUKE PROJEKTOREN

Skjerm 3D-meny

Merk:

- Denne projekturen er en 3D-klar projektor med DLP-Link 3D-løsning.
- Kontroller at 3D-brillene dine er til bruk med DLP-Link 3D før du ser på video.
- Denne projekturen støtter rammesekvensiell (side-flipping) 3D via HDMI1-/HDMI2-/VGA-porter.
- For å aktivere 3D-modus bør inngangs-bildefrekvens bare settes til 60 Hz; lavere eller høyere bildefrekvens støttes ikke.
- For å oppnå best mulig ytelse anbefales oppløsningen 1920x1080. Vær oppmerksom på at 4K-oppløsning (3840x2160) ikke støttes i 3D-modus.

3D modus

Bruk dette alternativet for å aktivere eller deaktivere 3D-funksjonen.

- **AV:** Velg «AV» for å slå av 3D-modus.
- **På:** Velg «På» for å slå på 3D-modus.

3D-tek.

Bruk dette alternativet for å velge 3D-teknologi.

- **DLP-Link:** Velg for å bruke optimaliserte innstillingar for DLP 3D-briller.
- **3D-synk:** Velg for å bruke optimaliserte innstillingar for IR-, RF- eller polariserte 3D-briller.

3D->2D

Bruk dette alternativet for å angi hvordan 3D-innhold skal vises på skjermen.

- **3D:** Vis 3D-signal.
- **L (Venstre):** Vis det venstre bildet til 3D-innholdet.
- **R (Høyre):** Skjerm det høyre bildet til 3D-innholdet.

3D-Format

Bruk dette alternativet til å velge riktig 3D-formatinnhold.

- **Auto:** Når et 3D-identifikasjonssignal er oppdaget, velges 3D-format automatisk.
- **SBS:** Skjerm 3D-signal i «Side-om-side»-format.
- **Top and Bottom:** Skjerm 3D-signal i «Top and Bottom»-format.
- **Frame Sequential:** Skjerm 3D-signal i «Frame Sequential»-format.

3D synk. invert

Bruk dette alternativet for å aktivere/deaktivere 3D synk. invert-funksjonen.

Reset

Gå tilbake til fabrikkinnstillingen for 3D-innstillinger.

- **Avbryt:** Velg for å avbryte nullstilling.
- **Ja:** Velg for å gå tilbake til standard fabrikkinnstillinger for 3D.

BRUKE PROJEKTOREN

Skjerm Aspect Ratio-meny

Aspect Ratio

Velg sideforhold for bildet som vises blant følgende alternativer:

- **4:3:** Formatet er for 4:3-inngangskilder.
- **16:9:** Dette formatet er for 16:9-kilder som HDTV og DVD, beregnet for widescreen-tv.
- **16:10** (kun for WXGA-/WUXGA-modeller): Dette formatet er for 16:10-inngangskilder, som bærbare PC-er med widescreen-skjerm.
- **LBX:** Dette formatet er for ikke-16x9, letterbox-kilde og hvis du vil bruke en ekstern 16x9-linse for å vise et 2,35:1-sideforhold ved full oppløsning.
- **Original:** Dette formatet viser originalt bilde uten skalering.
- **Auto:** Velg automatisk mest passende visningsformat.

Merk:

- *Detaljert informasjon om LBX-modus:*
 - *Noen DVD-er i letterbox-format er ikke forbedret for TV-er med 16x9. Hvis dette er tilfellet, ser ikke bildet riktig ut når det vises i 16:9. I så fall kan du prøve å bruke 4:3-modusen til å se på DVD-en. Hvis innholdet i seg selv ikke er 4:3, vil det ha sorte kanter rundt bildet i 16:9-visning. For denne typen innhold kan du bruke LBX-modus for å fylle bildet på 16:9-visningen.*
 - *Dersom du bruker en ekstern anamorf linse, denne LBX-modusen lar deg også se et 2,35:1 innhold (inkluderer anamorf DVD og HDTV-filmkilde) som støtter anamorf bredde som er forsterket for et 16x9 display i et bredt 2,35:1 bilde. I dette tilfellet er det ingen svarte linjer. Lyskildefeffekt og vertikal oppløsning blir fullstendig benyttet.*
- *Gjør følgende for å bruke SuperBred-format:*
 - a) *Sett skjermens sideforhold til 2,0:1.*
 - b) *Velg formatet «SuperBred».*
 - c) *Sett projektorbildet korrekt på linje på skjermen.*

1080p-skaleringstabell:

16:9-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skaler til 1440x1080.				
16x9	Skaler til 1920x1080.				
LBX	Skaler til 1920x1440, og vis 1920x1080 fra midten.				
Original	- 1:1-tilordning sentrert. - Ingen skalering vil bli brukt; bildet vises med oppløsning basert på inngangskilden.				
Auto	- Hvis automatisk format er valgt, blir skjermtypen automatisk 16:9 (1920x1080). - Hvis kilden er 4:3, blir skjermtypen skalert til 1440x1080. - Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen skalert til 1920x1080. - Hvis kilden er 16:10, blir skjermtypen skalert til 1920x1200, og 1920x1080 vises.				

BRUKE PROJEKTOREN

1080p auto-kartleggingsregel:

Auto	Inngangsoppløsning		Auto/Skaler	
	H-oppløsning	V-oppløsning	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
Widescreen-bærbar	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

WXGA-skaleringstabell (skjermtypen 16x10):

Merk:

- Støttet skjermtypen 16:9 (1280x720), 16:10 (1280x800).
- Når skjermtypen er 16:9, blir 16x10-formatet utilgjengelig.
- Når skjermtypen er 16:10, blir 16x9-formatet utilgjengelig.
- Hvis du velger det automatiske alternativet, blir også visningsmodus endret automatisk.

16 : 10-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skaler til 1066x800.				
16x10	Skaler til 1280x800.				
LBX	Skaler til 1280x960, og vis 1280x800 fra midten.				
Original	1:1-tilordning sentrert.	1:1-kartlegging skjerm 1280x800.	1280x720 fra midten vises.	1:1-tilordning sentrert.	
Auto	Inngangskilden tilpasses skjermområdet på 1280x800 og beholder sitt originale sideforhold. - Hvis kilden er 4:3, blir skjermtypen skalert til 1066x800. - Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen skalert til 1280x720. - Hvis kilden er 15:9, blir skjermtypen skalert til 1280x768. - Hvis kilden er 16:10, blir skjermtypen skalert til 1280x800.				

BRUKE PROJEKTOREN

WXGA auto-kartleggingsregel (skjermtype 16x10):

Auto	Inngangsoppløsning		Auto/Skaler	
	H-oppløsning	V-oppløsning	1280	800
4:3	640	480	1066	800
	800	600	1066	800
	1024	768	1066	800
	1280	1024	1066	800
	1400	1050	1066	800
	1600	1200	1066	800
Widescreen-bærbar	1280	720	1280	720
	1280	768	1280	768
	1280	800	1280	800
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

WXGA-skaleringstabell (skjermtype 16x9):

16 : 9-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skaler til 960x720.				
16x9	Skaler til 1280x720.				
LBX	Skaler til 1280x960, og vis 1280x720 fra midten.				
Original	1:1-tilordning sentrert.	1:1-kartlegging skjerm 1280x720.	1280x720 fra midten vises.	1:1-tilordning sentrert.	
Auto	<ul style="list-style-type: none"> - Hvis dette formatet er valgt, blir skjermtypen automatisk 16:9 (1280x720). - Hvis kilden er 4:3, blir skjermtypen skalert til 960x720. - Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen skalert til 1280x720. - Hvis kilden er 15:9, blir skjermtypen skalert til 1200x720. - Hvis kilden er 16:10, blir skjermtypen skalert til 1152x720. 				

BRUKE PROJEKTOREN

WXGA auto-kartleggingsregel (skjermtypen 16x9):

Auto	Inngangsoppløsning		Auto/Skaler	
	H-oppløsning	V-oppløsning	1280	720
4:3	640	480	960	720
	800	600	960	720
	1024	768	960	720
	1280	1024	960	720
	1400	1050	960	720
	1600	1200	960	720
Widescreen-bærbar	1280	720	1280	720
	1280	768	1200	720
	1280	800	1152	720
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

WUXGA-skaleringstabell for 1920 x 1200 DMD (skjermtypen 16:10):

Merk:

- Støttede skjermtyper er 16:10 (1920 x 1200) og 16:9 (1920 x 1080).
- Når skjermtypen er 16:9, blir 16x10-formatet utilgjengelig.
- Når skjermtypen er 16:10, blir 16x9-formatet utilgjengelig.
- Hvis du velger det automatiske alternativet, blir også visningsmodus endret automatisk.

16 : 10-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skaler til 1600x1200.				
16x9	Skaler til 1920x1080.				
16x10	Skaler til 1920x1200.				
LBX	Skaler til 1920x1440, og vis 1920x1200 fra midten.				
Original	- 1:1-tilordning sentrert. - Ingen skalering vil bli brukt; bildet vises med oppløsning basert på inngangskilden.				
Auto	- Hvis dette formatet er valgt, blir skjermtypen automatisk 16:10 (1920x1200). - Hvis kilden er 4:3, blir skjermtypen skalert til 1600x1200. - Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen skalert til 1920x1080. - Hvis kilden er 16:10, blir skjermtypen skalert til 1920x1200.				

BRUKE PROJEKTOREN

WUXGA-autokartleggingsregel (skjermtypen 16:10):

Auto	Inngangsoppløsning		Auto/Skaler	
	H-oppløsning	V-oppløsning	1920	1200
4:3	640	480	1600	1200
	800	600	1600	1200
	1024	768	1600	1200
	1280	1024	1600	1200
	1400	1050	1600	1200
	1600	1200	1600	1200
Widescreen-bærbar	1280	720	1920	1080
	1280	768	1920	1152
	1280	800	1920	1200
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

WUXGA-skaleringstabell (skjermtypen 16:9):

16 : 9-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skaler til 1440x1080.				
16x9	Skaler til 1920x1080.				
LBX	Skaler til 1920x1440, og vis 1920x1080 fra midten.				
Original	- 1:1-tilordning sentrert. - Ingen skalering vil bli brukt; bildet vises med oppløsning basert på inngangskilden.				
Auto	- Hvis dette formatet er valgt, blir skjermtypen automatisk 16:9 (1920x1080). - Hvis kilden er 4:3, blir skjermtypen skalert til 1440x1080. - Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen skalert til 1920x1080. - Hvis kilden er 16:10, blir skjermtypen skalert til 1920x1200, og 1920x1080 vises.				

BRUKE PROJEKTOREN

WUXGA-autokartleggingsregel (skjermtypen 16:9):

Auto	Inngangsoppløsning		Auto/Skaler	
	H-oppløsning	V-oppløsning	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
Widescreen-bærbar	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

Skjerm Kantmaske-meny

Kantmaske

Bruk denne funksjonen til å overskanne bildet for å fjerne støy fra videokoding som ligger på kanten av videokilden.

Skjerm Zoom-meny

Zoom

Bruk til å forstørre et bilde på projiseringskjermen.

Skjerm Image Shift-meny

Image Shift

Forskyver det projiserte bildet horisontalt (H) eller vertikalt (V).

Vis menyen for geometrikorreksjon

Fire hjørner

Tillat å skvise bildet slik at det passer et område definert ved å flytte x- og y-posisjonen til hvert av de fire hjørnene.

H keystone

Juster bildeforvrengning horisontalt for å lage et mer rettvinklet bilde. Horisontal keystone brukes til å korrigere en trapesform der venstre og høyre kant av bildet er ulik i lengden. Dette er beregnet for bruk på en horisontal akse.

V. Keystone

Juster bildeforvrengning vertikalt for å lage et mer rettvinklet bilde. Vertikal keystone brukes til å korrigere en trapesform der toppen og bunnen er skrå. Dette er beregnet for bruk på en vertikal akse.

BRUKE PROJEKTOREN

Auto keystone

Korriger keystone digitalt for å tilpasse det projiserte bildet til området du projiserer på.

Merk:

- *Bildestørrelsen reduseres noe når du justerer horisontal eller vertikal Keystone.*
- *Når Auto keystone brukes, deaktiveres funksjonen for Fire hjørner-justering.*

Reset

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for geometrikorreksjon.

Lyd-meny

Lyd Demp-meny

Demp

Bruk dette alternativet for å midlertidig slå av lyden.

- **På:** Velg «På» for å slå på demping.
- **AV:** Velg «AV» for å slå av demping.

Merk: «Demp»-funksjonen påvirker lydstyrken til både intern og ekstern høyttaler.

Lyd Volum-meny

Volum

Justerer lydstyrken.

Lyd Lydinngang-meny

Lydinngang

Velg lydinngangen for videokilder som følger:

- **HDMI1 / MHL:** Audio 1, Audio 2, Mikrofon eller Standard.
- **HDMI2:** Audio 1, Audio 2, Mikrofon eller Standard.
- **VGA:** Audio 1, Audio 2 eller Mikrofon.
- **Video:** Audio 1, Audio 2 eller Mikrofon.

BRUKE PROJEKTOREN

OPPSETT-meny

OPPSETT Projeksjon-meny

Projeksjon

Velg inn projisering til front, bak, tak-topp, og bak-topp.

OPPSETT Skjermtree-meny

Skjermtree (kun for WXGA- og WUXGA-modeller)

Sett skjermtree til 16:9 eller 16:10.

OPPSETT Power Settings-meny

Direkte på

Velg «På» for å aktivere Direkte på-modus. Projektoren vil automatisk slå seg på når den mottar strøm er levert uten å trykke «Strøm»-knappen på projektorens tastatur eller på fjernkontrollen.

Signalstrøm på

Velg «På» for å aktivere Signalstrøm-modus. Projektoren slår seg automatisk på når et signal oppdages uten at «Strøm»-tasten på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen trykkes.

Merk: Hvis «Signalstrøm på» er satt til «På», vil strømforbruket til projektoren i ventemodus være over 3 W.

Skru av automatisk (min)

Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter).

Sovtidtaker (min)

Konfigurer sovtidtaker.

- **Sovtidtaker (min):** Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter).
Merk: Sovtidtaker nullstilles hver gang projektoren slås av.
- **Alltid på:** Sjekk for å stille sovtidtaker til alltid på.

Power Mode (Standby)

Still inn strømmodus.

- **Aktiv:** Velg «Aktiv» for å gå tilbake til normal ventemodus.
- **Eco:** Velg «Eco» for å spare mer strøm < 0,5 W.

USB-strøm (hvilemodus)

Aktiver eller deaktiver USB-strømfunksjonen når projektoren er i hvilemodus.

Merk: USB kan ikke levere strøm for MHL-kilder.

BRUKE PROJEKTOREN

OPPSETT Sikkerhet-meny

Sikkerhet

Aktiver denne funksjonen for å bli bedt om passord før du bruker projektoren.

- **På:** Velg «På» for å bruke sikkerhetsverifisering når projektoren skrus på.
- **AV:** Velg «AV» for å kunne skru på projektoren uten passordverifisering.

Sikkerhetstidtaker

Velg tid (Måned/Dag/Timer) for å stille inn hvor mange timer projektoren kan brukes. Straks tiden har utløpt vil du bli bedt om å angi passordet ditt igjen.


Endre Passord

Bruktes til å angi eller endre passordet som du blir bedt om når projektoren slås på.

OPPSETT HDMI Link Settings-meny

Merk:

- *Når du kobler HDMI-CEC-kompatible enheter til projektoren med HDMI-kabler, kan du styre dem med Strøm på- eller Strøm av-status ved hjelp av HDMI Link-kontrollfunksjonen på projektorens skjermmeny. Dette gjør at en enhet eller flere enheter i en gruppe kan slås på eller slås av via HDMI Link-funksjonen. I en typisk konfigurasjon kan DVD-spilleren kobles til projektoren gjennom en forsterker eller et hjemmekinosystem.*

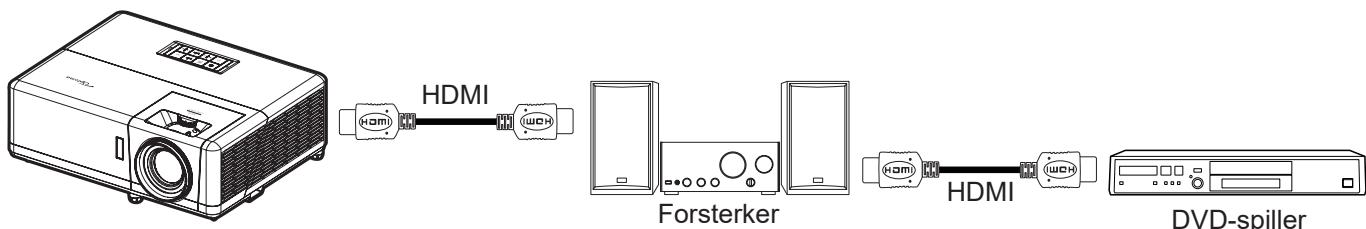

HDMI Link

Aktiver/deaktiver HDMI Link-funksjonen. Alternativene Inclusive TV, Power On Link og Power Off Link vil kun være tilgjengelige dersom innstillingen er satt til «På».

Inclusive TV

Sett til «Ja» hvis du vil at både TV-en og projektoren skal slås av automatisk samtidig. For å forhindre begge enhetene slås av på samme tid kan du sette innstillingen til «Nei».

Power On Link

CEC strøm på-kommando.

- **Mutual:** Både projektoren og CEC-enheten slås på samtidig.
- **PJ->Device:** CEC-enheten vil bli slått på etter at projektoren er slått på.
- **Device->PJ:** Projektoren vil slås på etter at CEC-enheten er slått på.

Power Off Link

Aktiver funksjonen hvis du vil at både HDMI Link og projektoren skal slås av automatisk samtidig.

BRUKE PROJEKTOREN

OPPSETT Testmønster-meny

Testmønster

Sett testmønster til grønt, magenta eller hvitt rutenett eller bare hvitt, eller deaktiver funksjonen (av).

Oppsett : Remote Settings-meny

IR-Funktion

Still inn IR-funksjonen.

- **På:** Velger du «På», så kan projektoren brukes med fjernkontrollen fra IR-mottakerne på toppen og forsiden.
- **AV:** Velger du «AV», så kan projektoren betjenes med fjernkontrollen. Ved å velge «AV» kan du bruke tastaturet igjen.

Remote Code

Still inn den egendefinerte fjernkontrollkoden ved å holde fjernkontroll-ID-knappen inne i 3 sekunder til fjernkontrollindikatoren (over Av-knappen) begynner å blinke. Deretter legger du inn et tall mellom 00–99 ved hjelp av nummertastene. Når nummeret er satt inn, blinker fjernkontrollindikatoren to ganger raskt, noe som indikerer at fjernkontrollkoden er endret.

F1/F2/F3

Tilordne standardfunksjonen for F1, F2 eller F3 til Testmønster, Lysstyrke, Kontrast, Sovtidtaker, Color Matching, Fargetemperatur, Gamma, Projeksjon eller MHL.

OPPSETT Projektor ID-meny


Projektor ID

ID-definisjon kan settes opp i denne menyen (0–99). Dette kan brukes til å kontrollere en individuell projektor med RS232.

Oppsett 12 V utløser-menyen

12 volt utløser

Bruk denne funksjonen for å aktivere/deaktivere utløseren.

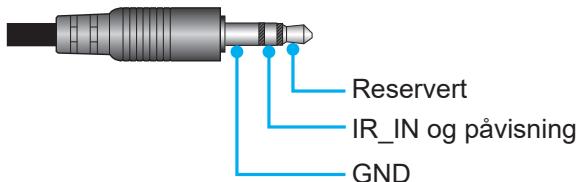

- AV: Velg «AV» for å deaktivere utløseren.
- På: Velg «På» for å aktivere utløseren.

BRUKE PROJEKTOREN

OPPSETT Alternativer-meny

Språk

Språket på skjermmenyene kan settes til: engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, polsk, nederlandsk, svensk, norsk/dansk, finsk, gresk, tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk, russisk, ungarsk, tsjekkisk/slovakisk, arabisk, thai, tyrkisk, persisk, vietnamesisk, indonesisk, rumensk eller slovakisk.

Undertekster

Undertekster er en tekstversjon av programmets lyd eller annen informasjon som vises på skjermen. Hvis inngangssignalet inneholder teksting, kan du slå på funksjonen og se kanalene. De tilgjengelige alternativene inkluderer «AV», «CC1» og «CC2».

Menu Settings

Angi menysted på skjermen og konfigurer Menu Timer-innstillinger.

- **Menyplassering:** Velg menypllasseringen på skjermen.
- **Menu Timer:** Angi hvor lenge skjermmenyen skal forblí synlig på skjermen.

Autokilde

Velg dette alternativet for å la projektoren automatisk finne en tilgjengelig inngangskilde.

Inngangskilde

Sett inngangskilden til HDMI1 / MHL, HDMI2, VGA eller Video.

Input Name

Bruk til å endre navn på en inngangsfunksjon for å finne den enklere. Alternativene er HDMI1 / MHL, HDMI2, VGA og Video.

High Altitude

Når «På» er valgt, kjører viftene raskere. Denne funksjonen er nyttig i områder hvor luften er tynn.

Display Mode Lock

Velg «På» eller «AV» for å låse eller åpne justering av innstillingene for visningsmodus.

Lås tastatur

Når tastaturlåsfunksjonen er «På», låses hele kontrollpanelet. Projektoren kan imidlertid brukes med fjernkontrollen. Ved å velge «AV» kan du bruke tastaturet igjen.

Skjul Informasjon

Aktiver denne funksjonen for å skjule informasjonsmeldingen.

- **AV:** Velg «AV» for å vise meldingen «Søker».
- **På:** Velg «På» for å gjemme informasjonsmeldingen.

Logo

Bruk denne funksjonen til å sette ønsket oppstartsskjerm. Hvis endringer gjøres, trer de i kraft neste gang projektoren slås på.

- **Standard:** Standard oppstartsskjerm.
- **Nøytral:** Logo vises ikke på oppstartsskjermen.
- **Bruker:** Bruk det lagrede bildet som oppstartskjermbildet.

Bakgrunnsfarge

Bruk denne funksjonen for å vise en blå, rød, grønn, grå farge, ingenting eller logoskjermen når signal ikke er tilgjengelig.

Merk: Hvis bakgrunnsfargen er satt til «None», er bakgrunnsfargen svart.

BRUKE PROJEKTOREN

Oppsett Reset OSD-meny

Reset OSD

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for innstillingene i OSD-menyen.

Reset to Default

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for alle innstillingene.

Nettverk-meny

Nettverk LAN-menya

Nettverksstatus

Vis status for nettverkstilkoblingen (kun-les).

MAC-adresse

Viser MAC-adressen (kun-les).

DHCP

Bruk dette alternativet for å aktivere/deaktivere DHCP-funksjonen.

- **AV:** For å angi IP, nettverksmaske, gateway og DNS manuelt.
- **På:** Projektor vil få en IP-adresse automatisk fra nettverket.

Merk: Avsluttet skjermmenyen vil de angitte verdiene automatisk brukes.

IP-adresse

Vis IP-adressen.

Nettverksmaske

Vis nettverksmaskenummer.

Gateway

Vis standard gateway for nettverket som er koblet til projektoren.

DNS

Vis DNS-nummer.

Bruke en nettlese til å kontrollere projektoren

1. Slå «På» DHCP-alternativet på projektoren for å la en DHCP-server tildele en IP-adresse automatisk.
2. Åpne nettleseren på PC-en, og skriv inn projektorens IP-adresse («Nettverk > LAN > IP-adresse»).
3. Legg inn brukernavn og passord, og klikk «Logg på». Projektorens nettbaserte grensesnitt for konfigurasjon åpnes.


Merk:

- Standard brukernavn og passord er «admin».
- Trinnene i denne delen er basert på Windows 7-operativsystemet.

BRUKE PROJEKTOREN

Koble direkte til projektoren fra datamaskinen*

1. Slå «AV» DHCP-alternativet på projektoren.
2. Konfigurer IP-adresse, nettverksmaske, gateway og DNS på projektoren («Nettverk > LAN»).
3. Åpne **Nettverks- og delingssenter**-siden på datamaskinen, og tildel de samme nettverksparametriene på PC-en som på projektoren. Klikk «OK» for å lagre innstillingene.

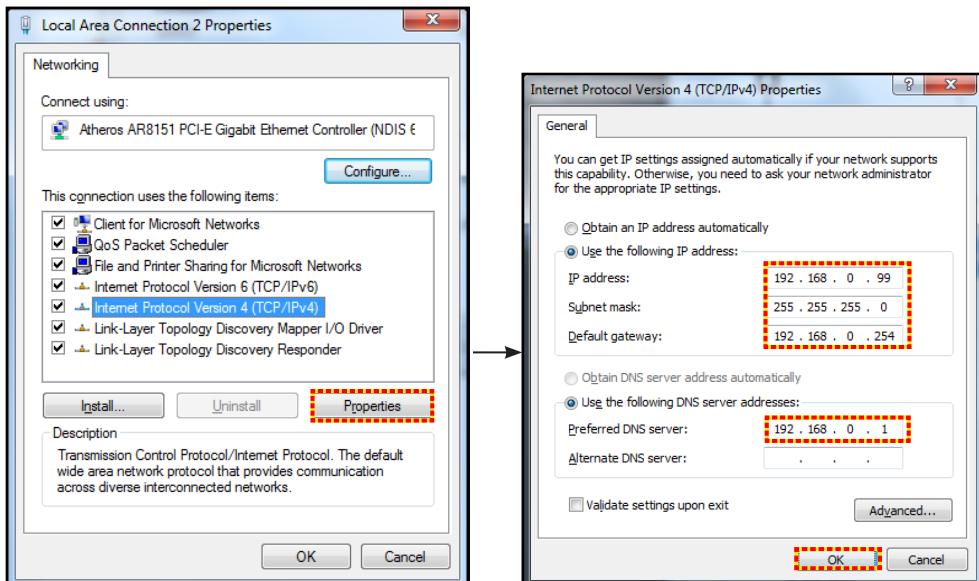

4. Åpne nettleseren på PC-en, og skriv IP-adresse tildelt i trinn 3 i URL-feltet. Trykk «Enter»-knappen.

Reset

Tilbakestill alle innstillinger for LAN.

Nettverkskontroll-meny

Crestron

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 41794).

Du finner mer informasjon på <http://www.crestron.com> og www.crestron.com/getroomview.

Extron

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 2023).

PJ Link

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 4352).

AMX Device Discovery

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 9131).

Telnet

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 23).

HTTP


Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 80).

BRUKE PROJEKTOREN

OPPSETT Nettverk Control Settings-meny

LAN RJ45-funksjon

For å gjøre den enkel å bruke har projektoren ulike nettverks- og fjernstyringsfunksjoner. LAN/RJ45-funksjonen på projektoren går gjennom et nettverk for å eksternt styre følgende: Slå på/av, lysstyrke og kontrastinnstillinger. Du kan også se statusinformasjon for projektoren, f. eks.: Videokilde, lyddemping osv.

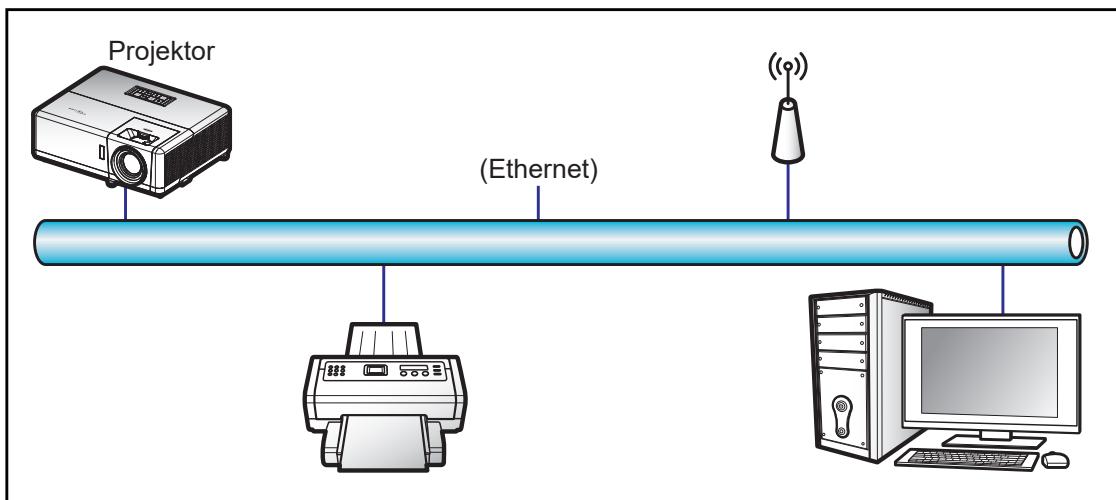

Funksjoner for kablet LAN-terminal

Denne projekturen kan styres ved hjelp av en PC eller andre eksterne enheter via LAN-/RJ45-porten, og den er kompatibel med Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink.

- Crestron er et registrert varemerke for Crestron Electronics, Inc. i USA.
- Extron er et registrert varemerke for Extron Electronics, Inc. i USA.
- AMX er et registrert varemerke for AMX LLC i USA.
- PJLink har søkt om registrering av varemerke og logo i Japan, USA og andre land ved JBMIA.

Projekturen støtter de spesifiserte kommandoer i Crestron Electronics-kontrolleren og tilhørende programvare (f.eks. RoomView®).

<http://www.crestron.com/>

Denne projekturen er kompatibel med Extron-enheter for referanse.

<http://www.extron.com/>

Denne projekturen støttes av AMX (Device Discovery).

<http://www.amx.com/>

Denne projekturen støtter alle kommandoene i PJLink Class1 (versjon 1.00).


<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

Du kan få mer inngående informasjon om de ulike typene eksterne enheter som kan kobles til LAN/RJ45-porten og fjernstyre projekturen samt relaterte styrekommandoer som støttes for disse eksterne enhetene ved å ta direkte kontakt med serviceteamet.

BRUKE PROJEKTOREN

LAN RJ45


1. Koble en RJ45-kabel til RJ45-portene på projektoren og på PC-en.

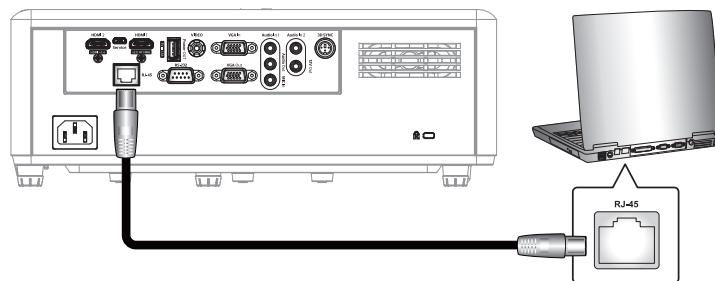


2. På PC-en velger du **Start > Kontrollpanel > Nettverkstilkoblinger**.



3. Høyreklikk **Lokal tilkobling**, og velg **Egenskaper**.

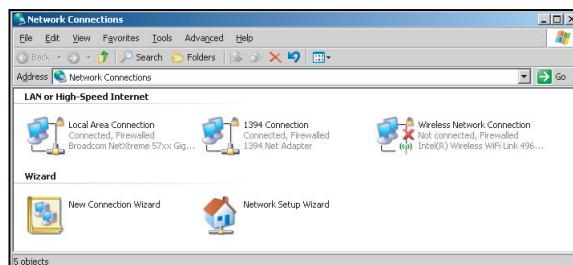


4. I vinduet **Egenskaper** velger du kategorien **Generelt** og deretter **Internett-protokoll (TCP/IP)**.

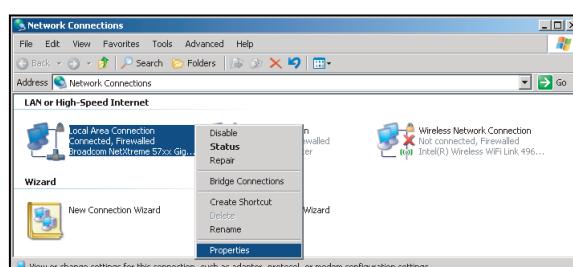


BRUKE PROJEKTOREN

5. Klikk «Egenskaper».

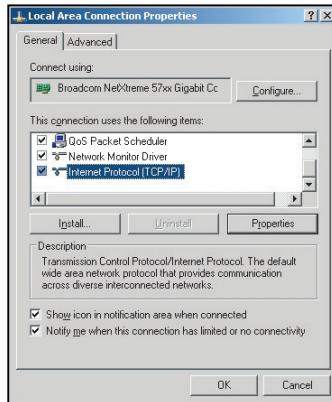

6. Skriv inn IP-adressen og nettverksmasken, og trykk «OK».

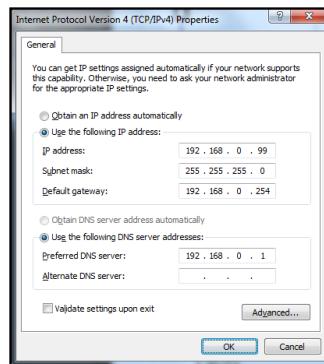

7. Trykk «Meny»-knappen på projektoren.
8. Åpne på projektor **Nettverk > LAN**.
9. Skriv inn følgende tilkoblingsparametre:
 - DHCP: AV
 - IP-adresse: 192.168.0.100
 - Nettverksmaske: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.51
10. Trykk «Enter» for å bekrefte innstillingene.
11. Åpne en nettleser (for eksempel Microsoft Internet Explorer med Adobe Flash Player 9.0 eller høyere installert).
12. I adresselinjen skriver du inn projektorens IP-adresse: 192.168.0.100.



13. Trykk «Enter».
Projektoren er satt opp for eksternstyring. LAN/RJ45-funksjonen vises som følger:

BRUKE PROJEKTOREN

Informasjonsside

The screenshot shows the 'Projector Information' section of the Optoma web interface. It displays various details about the projector, such as its name (Optoma ZH406), location, firmware version (B05), Mac Address (00:60:E9:23:95:F8), resolution (1080p 60Hz), lamp hours (1), and assigned-to field. The 'Projector Status' section shows power status (Power On), source (HDMI 1/MHL), display mode (Game), projection (Front Table), brightness mode (DynamicBlack), and error status (No Error). A 'CRESTRON connected' logo is visible at the bottom left, and an 'Expansion Options' link is at the bottom right.

Hovedside

The screenshot shows the main control interface of the Optoma projector. It features a 'Sources List' window displaying input sources like HDMI1, HDMI2, Display Port, and VGA. Control buttons for Power, Volume (Vol -, Vol +), Mute, and a set of directional keys for menu navigation are visible. Below the sources list are buttons for Freeze, Contrast, Brightness, and Sharpness. A 'CRESTRON connected' logo is at the bottom left, and an 'Expansion Options' link is at the bottom right. The interface version shown is 2.7.2.7.

Verktøyside

The screenshot shows the 'Tools' page for managing projector settings. It includes sections for 'Creston Control' (IP Address: 255.255.255.255, IP ID: 7, Port: 41794), 'Projector' (Projector Name: Optoma ZH406, Location, Assigned to), and 'User Password' (Enabled checkbox, New Password, Confirm, Send button). It also includes sections for 'Admin Password' (Enabled checkbox, New Password, Confirm, Send button) and a 'DHCP' configuration block. A 'Send' button is located at the bottom of the page. A 'CRESTRON connected' logo is at the bottom left, and an 'Expansion Options' link is at the bottom right.

Kontakt IT-støtte

A simple contact form window titled 'Title' with a text input field and a 'Send' button.

BRUKE PROJEKTOREN

RS232 via Telnet


Den alternative RS232-kommandokontrollmetoden er «RS232 via Telnet» for LAN/RJ45-grensesnitt.

Hurtigstartveiledning for «RS232 via Telnet»

- Finn IP-adressen til projektoren ved å sjekke skjermmenyene.
- Kontroller at PC-en kan få tilgang til nettsiden på projektoren.
- Sørg for at «Windows-brannmuren» er deaktivert for å hindre at «Telnet»-funksjonen blir blokkert av PC-en.



1. Velg **Start > Alle programmer > Tilbehør > Ledetekst.**

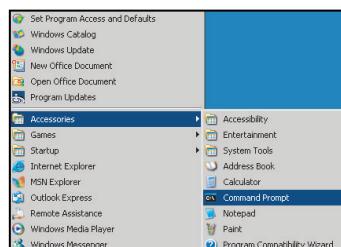

2. Skriv inn kommandoen i følgende format:
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (og trykk «Enter»)
 - (ttt.xxx.yyy.zzz: IP-adressen til projektoren)
3. Når Telnet-tilkoblingen er klar, brukeren har tastet inn en RS232-kommando, og «Enter»-tasten trykkes, brukes RS232-kommandoen.

Spesifikasjoner for «RS232 via telnet»:

1. Telnet: TCP.
2. Telnet-port: 23 (for flere detaljer kan du ta kontakt med tjenesteagent eller -team).
3. Telnet-verktøyet: Windows «TELNET.exe» (konsoll-modus).
4. Koble fra RS232-via-Telnet-kontroll normalt: Lukk
5. Windows Telnet-verktøyet rett etter at TELNET-forbindelsen er klar.
 - Begrensning 1 for Telnet-kontroll: Det er mindre enn 50 byte for påfølgende nettverksnyttelast for Telnet-kontrollprogrammet.
 - Begrensning 2 for Telnet-kontroll: Det er mindre enn 26 byte for en komplett RS232-kommando for Telnet-kontroll.
 - Begrensning 3 for Telnet-kontroll: Minimum forsinkelse for neste RS232-kommando må være mer enn 200 (ms).

BRUKE PROJEKTOREN

Info-meny

Info-meny


Vis projektorens informasjon som nedenfor:

- Regulatory
- Serial Number
- Source
- Resolution
- Refresh Rate
- Skjermmodus
- Remote Code
- Remote Code (Active)
- Power Mode (Standby)
- Light Source Hours
- Nettverksstatus
- IP-adresse
- Projektor ID
- Lysstyrkemodus
- FW Version

VEDLIKEHOLD

Installere og rengjøre støvfilteret

Installere støvfilteret

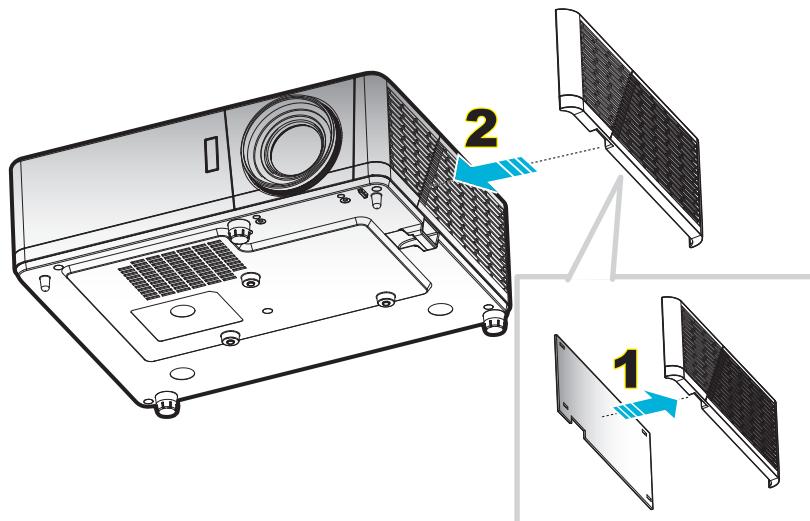


Merk: Støvfilter er kun nødvendig i / leveres i utvalgte regioner med mye støv.

Rengjøre støvfilteret

Vi anbefaler at du rengjør støvfilteret hver tredje måned. Rengjør det oftere hvis projektoren brukes i støvete omgivelser.

Prosedyre:

1. Slå av strømmen til projektoren ved å trykke «»-knappen på tastaturet på projektoren eller «» på fjernkontrollen.
2. Koble fra strømledningen.
3. Trekk støvfilterrommet nedover for å ta det ut fra bunnen av projektoren. **1**
4. Ta luftfilteret ut forsiktig. Så rengjør eller skifter du ut støvfilteret. **2**
5. For å installere støvfilteret følger du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

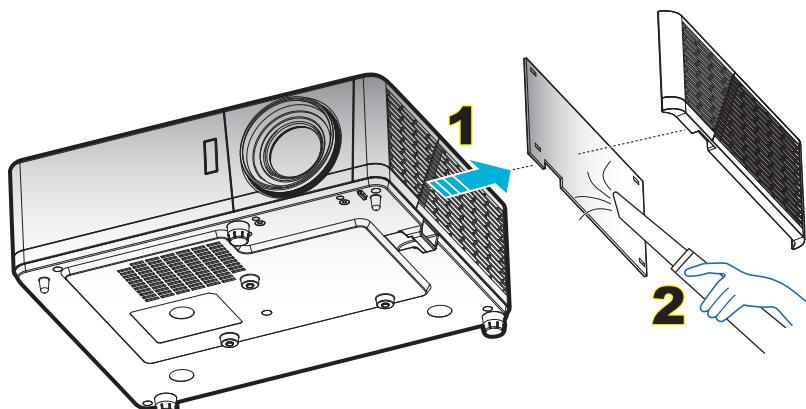

EKSTRA INFORMASJON

Støttede opplosninger

Digital

B0/Etablert timing	B0/Standard timing	B0/Detaljert timing	B1/Videomodus	B1/Detaljert timing
720 x 400 ved 70Hz	SVGA:	Original timing:	640 x 480p ved 60Hz	720 x 480p ved 60Hz
640 x 480 ved 60Hz	800 x 600 ved 120Hz	XGA: 1024 x 768 ved 60Hz	720 x 480p ved 60Hz	1280 x 720p ved 60Hz
640 x 480 ved 67Hz	1024 x 768 ved 120Hz	WXGA: 1280 x 800 ved 60 Hz; 1280 x 720 ved 60Hz	1280 x 720p ved 60Hz	1366 x 768 ved 60Hz
640 x 480 ved 72Hz	1280 x 800 ved 60Hz	1080P: 1920 x 1080 ved 60Hz	1920 x 1080i ved 60Hz	1920 x 1080i ved 50Hz
640 x 480 ved 75Hz	1280 x 1024 ved 60Hz	WUXGA: 1920 x 1200 ved 60Hz	720 (1440) x 480i ved 60Hz	1920 x 1080p ved 60Hz
800 x 600 ved 56Hz	1680 x 1050 ved 60Hz		1920 x 1080p ved 60Hz	
800 x 600 ved 60Hz	1280 x 720 ved 60Hz		720 x 576p ved 50Hz	
800 x 600 ved 72Hz	1280 x 720 ved 120Hz		1280 x 720p ved 50Hz	
800 x 600 ved 75Hz	1600 x 1200 ved 60Hz		1920 x 1080i ved 50Hz	
832 x 624 ved 75Hz			720 (1440) x 576i ved 50Hz	
1024 x 768 ved 60Hz	XGA/WXGA:		1920 x 1080p ved 50Hz	
1024 x 768 ved 70Hz	800 x 600 ved 120Hz		1920 x 1080p ved 24Hz	
1024 x 768 ved 75Hz	1440 x 900 ved 60Hz		1920 x 1080p ved 30Hz	
1280 x 1024 ved 75Hz	1024 x 768 ved 120Hz			
1152 x 870 ved 75Hz	1280 x 800 ved 60Hz			
	1280 x 1024 ved 60Hz			
	1680 x 1050 ved 60Hz			
	1280 x 720 ved 60Hz			
	1280 x 720 ved 120Hz			
	1600 x 1200 ved 60Hz			
	1080P/WUXGA:			
	1280 x 720 ved 60Hz			
	1280 x 800 ved 60Hz			
	1280 x 1024 ved 60Hz			
	1400 x 1050 ved 60Hz			
	1600 x 1200 ved 60Hz			
	1280 x 768 ved 60Hz			
	1440 x 900 ved 60Hz			
	1280 x 720 ved 120Hz			
	1024 x 768 ved 120Hz			

EKSTRA INFORMASJON

Analog

B0/Etablert timing	B0/Standard timing	B0/Detaljert timing	B1/Detaljert timing
720 x 400 ved 70Hz	SVGA:	Original timing:	1366 x 768 ved 60Hz
640 x 480 ved 60Hz	800 x 600 ved 120Hz	XGA: 1024 x 768 ved 60Hz	
640 x 480 ved 67Hz	1024 x 768 ved 120Hz	WXGA: 1280 x 800 ved 60Hz; 1280 x 720 ved 60Hz	
640 x 480 ved 72Hz	1280 x 800 ved 60Hz	1080P: 1920 x 1080 ved 60Hz	
640 x 480 ved 75Hz	1280 x 1024 ved 60Hz	WUXGA: 1920 x 1200 ved 60Hz	
800 x 600 ved 56Hz	1680 x 1050 ved 60Hz		
800 x 600 ved 60Hz	1280 x 720 ved 60Hz		
800 x 600 ved 72Hz	1280 x 720 ved 120Hz		
800 x 600 ved 75Hz	1600 x 1200 ved 60Hz		
832 x 624 ved 75Hz			
1024 x 768 ved 60Hz	XGA/WXGA:		
1024 x 768 ved 70Hz	800 x 600 ved 120Hz		
1024 x 768 ved 75Hz	1440 x 900 ved 60Hz		
1280 x 1024 ved 75Hz	1024 x 768 ved 120Hz		
1152 x 870 ved 75Hz	1280 x 800 ved 60Hz		
	1280 x 1024 ved 60Hz		
	1680 x 1050 ved 60Hz		
	1280 x 720 ved 60Hz		
	1280 x 720 ved 120Hz		
	1600 x 1200 ved 60Hz		
	1080P/WUXGA:		
	1280 x 720 ved 60Hz		
	1280 x 800 ved 60Hz		
	1280 x 1024 ved 60Hz		
	1400 x 1050 ved 60Hz		
	1600 x 1200 ved 60Hz		
	1280x768 ved 60Hz		
	1440 x 900 ved 60Hz		
	1280 x 720 ved 120Hz		
	1024 x 768 ved 120Hz		

EKSTRA INFORMASJON

True 3D-videokompatibilitet

		Inngangstiming		
Inngangsoppløsninger	HDMI 1.4a 3D-inngang	1280 x 720P ved 50Hz	Top and Bottom	
		1280 x 720P ved 60Hz	Top and Bottom	
		1280 x 720P ved 50Hz	Rammepakking	
		1280 x 720P ved 60Hz	Rammepakking	
		1920 x 1080i ved 50Hz	Side ved side (halv)	
		1920 x 1080i ved 60Hz	Side ved side (halv)	
		1920 x 1080P ved 24Hz	Top and Bottom	
		1920 x 1080P ved 24Hz	Rammepakking	
	HDMI 1.3	1920 x 1080i ved 50Hz		
		1920 x 1080i ved 60Hz		
		1280 x 720P ved 50Hz		
		1280 x 720P ved 60Hz	Side ved side (halv)	SBS modus er på
		800 x 600 ved 60Hz		
		1024 x 768 ved 60Hz		
		1280 x 800 ved 60Hz		
		1920 x 1080i ved 50Hz		
		1920 x 1080i ved 60Hz		
		1280 x 720P ved 50Hz		
		1280 x 720P ved 60Hz	Top and Bottom	TAB-modus er på
		800 x 600 ved 60Hz		
		1024 x 768 ved 60Hz		
		1280 x 800 ved 60Hz		
		480i	HQFS	3D-format er Frame Sequential

Merk:

- Hvis 3D-inngang er 1080p ved 24 Hz, bør DMD spille med integrert multiplum med 3D-modus.
- Støtter NVIDIA 3DTV Play hvis det ikke er patentgebyr fra Optoma.
- 1080i ved 25 Hz og 720p ved 50 Hz vil kjøre i 100 Hz; 1080p ved 24 Hz vil kjøre i 144 Hz. Andre 3D-timeringer vil kjøre i 120 Hz.

EKSTRA INFORMASJON

Bildestørrelse og projiseringsavstand

ZW406-modell (WXGA)

Diagonal lengdestørrelse (16:9) Skjermens	Skjermstørrelse (B x H)				Projeksjonsavstand (D)				Forskyvning (Hd)	
	(m)		(tommer)		(m)		(fot)			
	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde	Bred	Tele	Bred	Tele	(m)	(tommer)
19,7	0,42	0,27	16,71	10,44	IA	1,0	IA	3,28	0,03	1,18
40	0,86	0,54	33,92	21,2	1,3	2,0	4,27	6,56	0,07	2,76
50	1,08	0,67	42,40	26,5	1,6	2,5	5,25	8,20	0,09	3,54
60	1,29	0,81	50,88	31,8	1,9	3,0	6,23	9,84	0,10	3,94
70	1,51	0,94	59,36	37,1	2,2	3,5	7,22	11,48	0,12	4,72
80	1,72	1,08	67,84	42,4	2,5	4,1	8,20	13,45	0,13	5,12
90	1,94	1,21	76,32	47,7	2,8	4,6	9,19	15,09	0,15	5,91
100	2,15	1,35	84,80	53	3,2	5,1	10,50	16,73	0,16	6,30
120	2,58	1,62	101,76	63,6	3,8	6,1	12,47	20,01	0,20	7,87
150	3,23	2,02	127,20	79,5	4,7	7,6	15,42	24,93	0,25	9,84
180	3,88	2,42	152,64	95,4	5,7	9,1	18,70	29,86	0,30	11,81
200	4,31	2,69	169,60	106	6,3	10,1	20,67	33,14	0,34	13,39
250	5,38	3,37	212,00	132,5	7,9	IA	25,92	IA	0,41	16,14
315,8	6,80	4,25	267,80	167,4	10,0	IA	32,81	IA	0,53	20,87

Merk: Zoom-forhold: 1,6 x

ZH406-modell (1080P)

Diagonal lengdestørrelse (16:9) Skjermens	Skjermstørrelse (B x H)				Projeksjonsavstand (D)				Forskyvning (Hd)		Forskyvning (Hd)	
	(m)		(tommer)		(m)		(fot)					
	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde	Bred	Tele	Bred	Tele	(m) mak.	(tommer) mak.	(m) min.	(tommer) min.
20,2	0,45	0,25	17,61	9,9	IA	1,0	IA	3,28	0,04	1,57	0,00	0,00
40	0,89	0,5	34,86	19,6	1,2	2,0	3,94	6,56	0,08	3,15	0,00	0,00
50	1,11	0,62	43,58	24,5	1,6	2,5	5,25	8,20	0,10	3,94	0,00	0,00
60	1,33	0,75	52,29	29,4	1,9	3,0	6,23	9,84	0,12	4,72	0,00	0,00
70	1,55	0,87	61,01	34,3	2,2	3,5	7,22	11,48	0,14	5,51	0,00	0,00
80	1,77	1	69,73	39,2	2,5	4,0	8,20	13,12	0,16	6,30	0,00	0,00
90	1,99	1,12	78,44	44,1	2,8	4,5	9,19	14,76	0,18	7,09	0,00	0,00
100	2,21	1,25	87,16	49	3,1	5,0	10,17	16,40	0,19	7,48	0,00	0,00
120	2,66	1,49	104,59	58,8	3,7	6,0	12,14	19,69	0,24	9,45	0,00	0,00
150	3,32	1,87	130,74	73,5	4,7	7,4	15,42	24,28	0,30	11,81	0,00	0,00
180	3,98	2,24	156,88	88,2	5,6	8,9	18,37	29,20	0,36	14,17	0,00	0,00
200	4,43	2,49	174,32	98,1	6,2	9,9	20,34	32,48	0,40	15,75	0,00	0,00
250	5,53	3,11	217,89	122,6	7,8	IA	25,59	IA	0,50	19,69	0,00	0,00
320,4	7,09	3,99	279,25	157,1	10,0	IA	32,81	IA	0,64	25,20	0,00	0,00

Merk: Zoom-forhold: 1,6 x

EKSTRA INFORMASJON

ZH406ST-modell (1080P)


Diagonal lengdestørrelse (16:9) Skjermens	Skjermstørrelse (B x H)				Projeksjonsavstand (D)				Forskyvning (Hd)	
	(m)		(tommer)		(m)		(fot)			
	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde	Bred	Tele	Bred	Tele	(m)	(tommer)
36,4	0,81	0,45	31,73	17,85	IA	0,4	IA	1,31	0,07	2,76
40	0,89	0,5	34,86	19,6	0,4	0,4	1,31	1,31	0,07	2,76
50	1,11	0,62	43,58	24,5	0,5	0,5	1,64	1,64	0,10	3,94
60	1,33	0,75	52,29	29,4	0,7	0,7	2,30	2,30	0,11	4,33
70	1,55	0,87	61,01	34,3	0,8	0,8	2,62	2,62	0,13	5,12
80	1,77	1	69,73	39,2	0,9	0,9	2,95	2,95	0,15	5,91
90	1,99	1,12	78,44	44,1	1,0	1,0	3,28	3,28	0,17	6,69
100	2,21	1,25	87,16	49	1,1	1,1	3,61	3,61	0,18	7,09
120	2,66	1,49	104,59	58,8	1,3	1,3	4,27	4,27	0,23	9,06
150	3,32	1,87	130,74	73,5	1,6	1,6	5,25	5,25	0,28	11,02
180	3,98	2,24	156,88	88,2	2,0	2,0	6,56	6,56	0,34	13,39
200	4,43	2,49	174,32	98,1	2,2	2,2	7,22	7,22	0,37	14,57
250	5,53	3,11	217,89	122,6	2,7	IA	8,86	IA	0,47	18,50
300,5	6,65	3,74	261,91	147,3	3,3	IA	10,83	IA	0,56	22,05

ZU406-modell (WUXGA)

Diagonal lengdestørrelse (16:9) Skjermens	Skjermstørrelse (B x H)				Projeksjonsavstand (D)				Forskyvning (Hd)	
	(m)		(tommer)		(m)		(fot)			
	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde	Bred	Tele	Bred	Tele	(m)	(tommer)
29,2	0,63	0,39	24,76	15,48	IA	1,0	IA	3,28	0,04	1,57
40	0,86	0,54	33,92	21,2	1,0	1,4	3,28	4,59	0,05	1,97
50	1,08	0,67	42,40	26,5	1,3	1,7	4,27	5,58	0,07	2,76
60	1,29	0,81	50,88	31,8	1,6	2,1	5,25	6,89	0,08	3,15
70	1,51	0,94	59,36	37,1	1,8	2,4	5,91	7,87	0,10	3,94
80	1,72	1,08	67,84	42,4	2,1	2,7	6,89	8,86	0,10	3,94
90	1,94	1,21	76,32	47,7	2,3	3,1	7,55	10,17	0,12	4,72
100	2,15	1,35	84,80	53	2,6	3,4	8,53	11,15	0,13	5,12
120	2,58	1,62	101,76	63,6	3,1	4,1	10,17	13,45	0,16	6,30
150	3,23	2,02	127,20	79,5	3,9	5,1	12,80	16,73	0,20	7,87
180	3,88	2,42	152,64	95,4	4,7	6,2	15,42	20,34	0,25	9,84
200	4,31	2,69	169,60	106	5,2	6,8	17,06	22,31	0,27	10,63
250	5,38	3,37	212,00	132,5	6,5	8,6	21,33	28,22	0,33	12,99
300	6,46	4,04	254,40	159	7,8	IA	25,59	IA	0,40	15,75
383,7	8,26	5,17	325,38	203,4	10,0	IA	32,81	IA	0,51	20,08

Merk: Zoom-forhold: 1,3 x

EKSTRA INFORMASJON

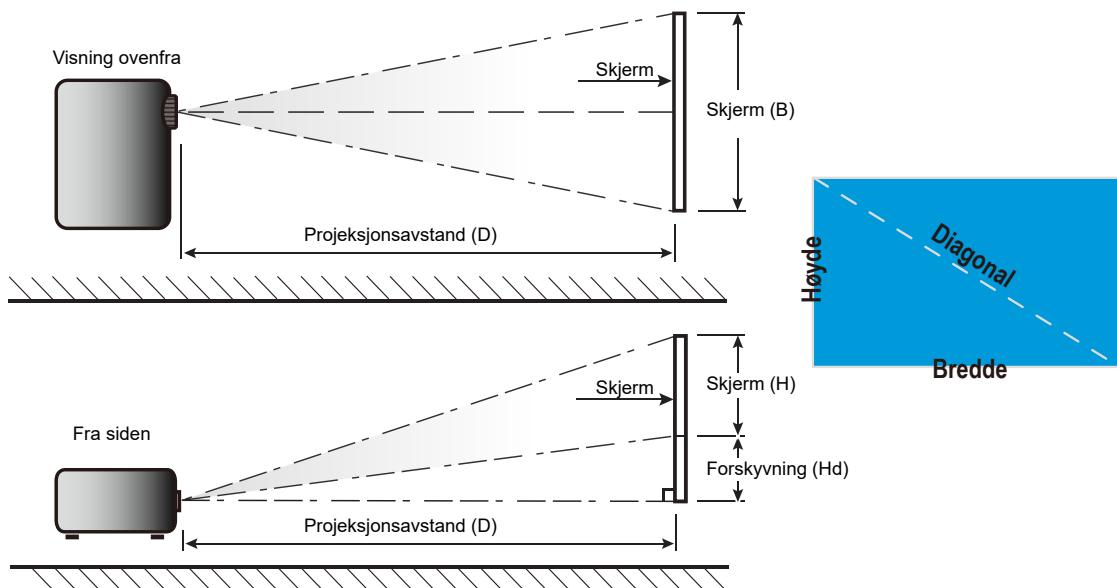


EKSTRA INFORMASJON

Projektormål og takmontering


1. For å forhindre skade på projektoren, bruk Optoma-takmonteringen.
2. Hvis du ønsker å bruke en monteringspakke fra en tredjepart, må du påse at skruene som brukes for å feste projektoren har følgende spesifikasjoner:
 - Skruetype: M4*10
 - Minimum skruelengde: 10mm

1080p/WXGA-modell

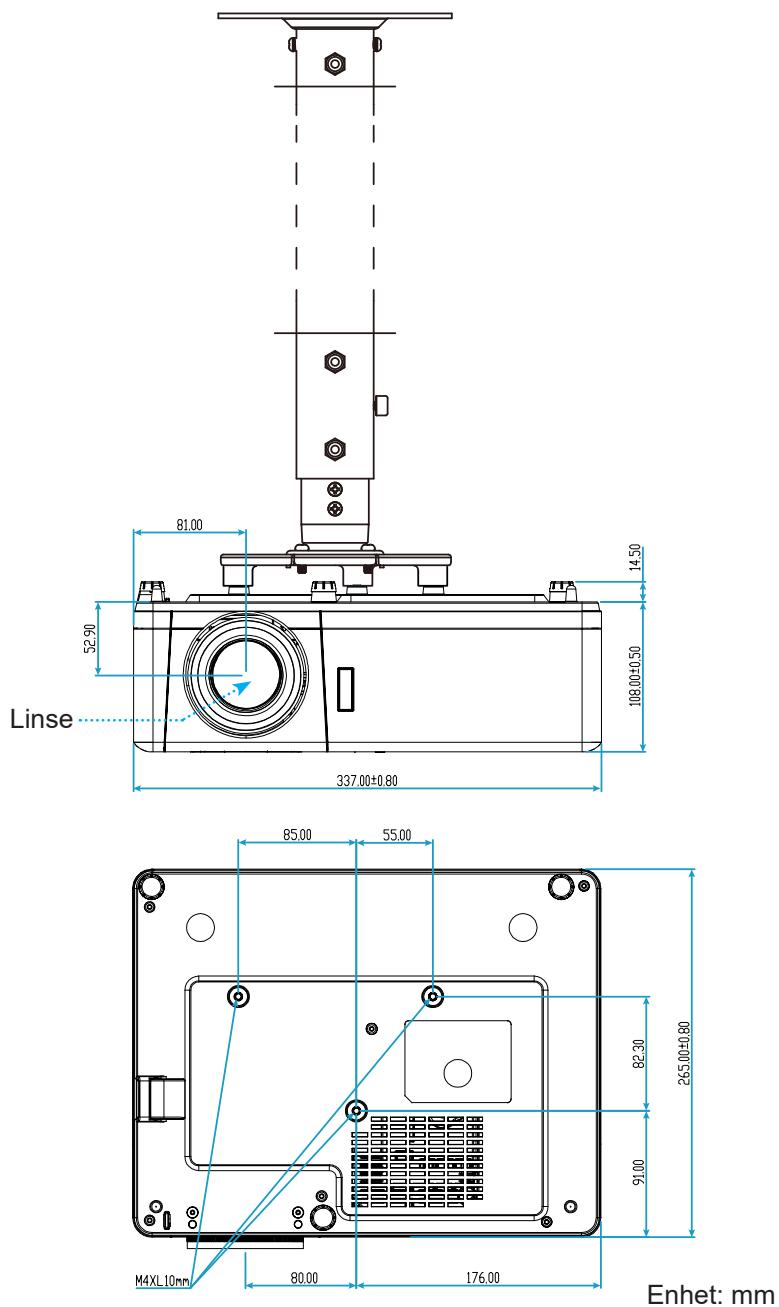


EKSTRA INFORMASJON

1080p Short Throw-modell

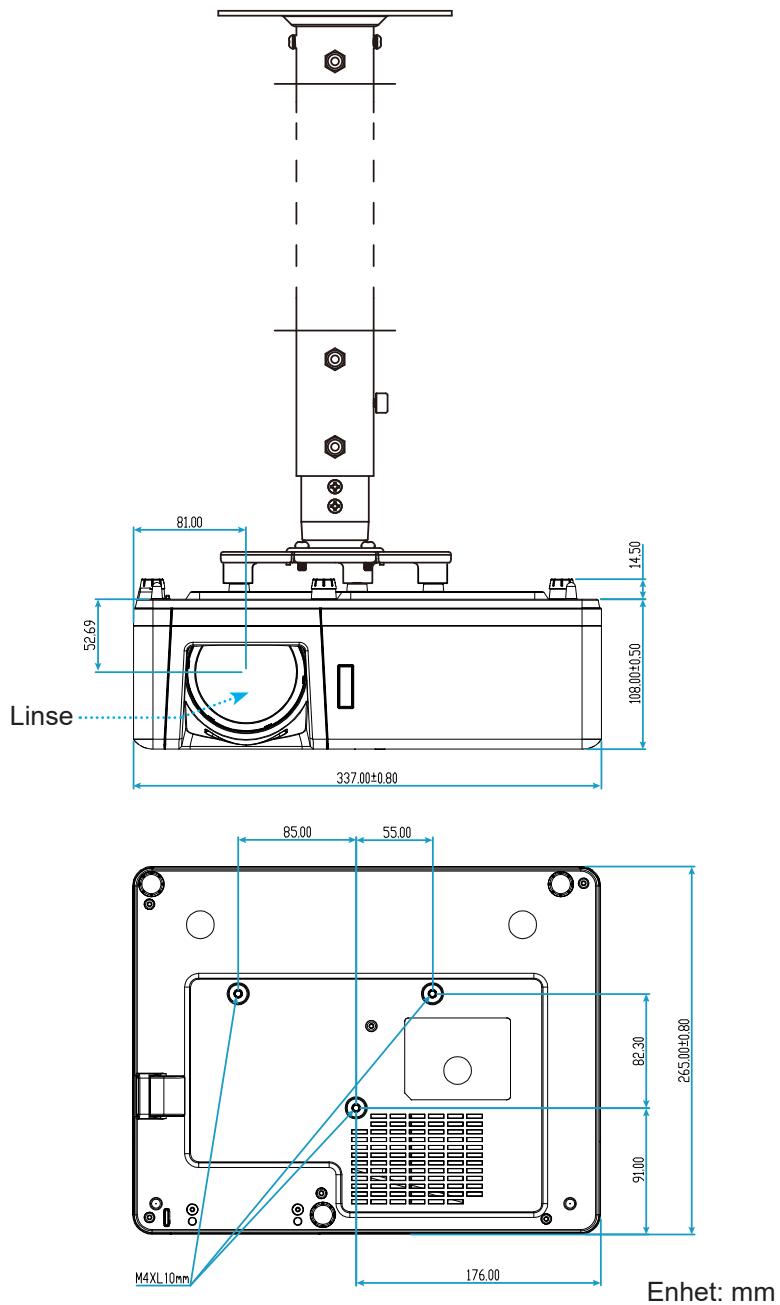

EKSTRA INFORMASJON

WUXGA-modell

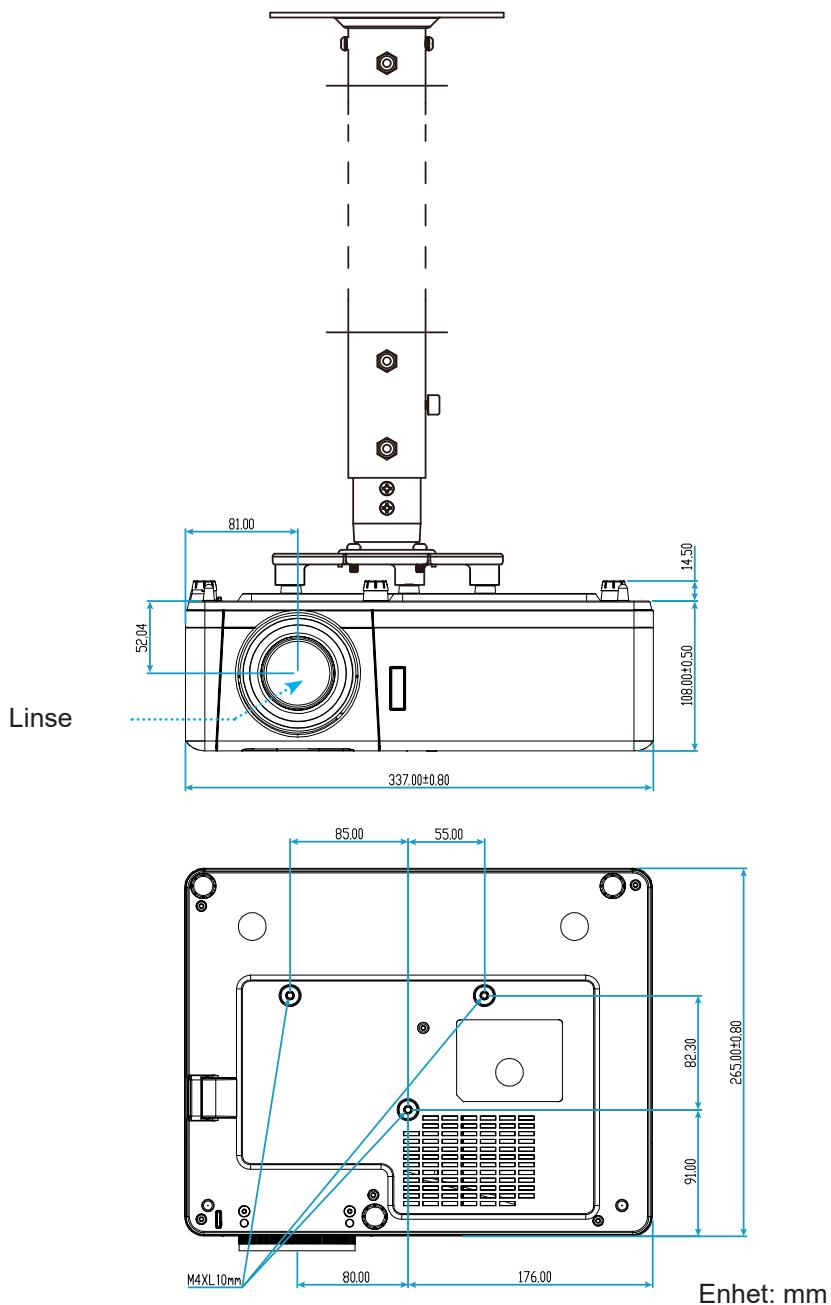

Merk: Vær obs på at skade som oppstår som følge av ukorrekt installasjon vil annullere garantien.



Advarsel:

- Hvis du kjøper takmontering fra et annet firma, husk å bruke korrekt skruestørrelse. Skruestørrelse vil variere avhengig av tykkelsen på monteringsplaten.
- Hold en klarering på minst 10 cm mellom taket og bunnen av projektoren.
- Ikke installer projektoren nær en varmekilde.

EKSTRA INFORMASJON

IR-fjernkontrollkoder



Knapp	Utskriftstastdefinisjon	Knappekode				Gjenta
		BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	
		kunde 0	kunde 1	data 0	data 1	
Strøm på	På	32	CD	02	#BYTE3	F2
Strøm av	AV	32	CD	2E	#BYTE3	F2
Geometrikorreksjon	Geometrikorreksjon	32	CD	96	#BYTE3	F2
PIP/PBP	PIP/PBP	32	CD	78	#BYTE3	F2
F1	F1	32	CD	26	#BYTE3	F2
F2	F2	32	CD	27	#BYTE3	F2
Modus	Modus	32	CD	95	#BYTE3	F2
Fire retningsvalgknapper (///)	Pil opp	32	CD	C6	#BYTE3	F2
	Pil ned	32	CD	C7	#BYTE3	F2
	Pil venstre	32	CD	C8	#BYTE3	F2
	Pil høyre	32	CD	C9	#BYTE3	F2
Enter	Enter	32	CD	C5	#BYTE3	F2
AV demp	AV demp	32	CD	03	#BYTE3	F2
Informasjon	Info.	32	CD	25	#BYTE3	F2

EKSTRA INFORMASJON

Knapp	Utskriftstastdefinisjon	Knappekode				Gjenta
		BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	
		kunde 0	kunde 1	data 0	data 1	
Laser ☀	Laser	I/T	I/T	I/T	I/T	I/T
Source	Source	32	CD	18	#BYTE3	F2
F3	F3	32	CD	66	#BYTE3	F2
Re-Sync	Re-Sync	32	CD	04	#BYTE3	F2
Volum	Volum +	32	CD	09	#BYTE3	F2
	Volum -	32	CD	0C	#BYTE3	F2
D-zoom	D-zoom +	32	CD	08	#BYTE3	F2
	D-zoom -	32	CD	0B	#BYTE3	F2
Meny	Meny	32	CD	88	#BYTE3	F2
Format	Format	32	CD	15	#BYTE3	F2
Frys	Frys	32	CD	06	#BYTE3	F2
Fjernkontroll	Fjernkontroll-ID	3201~ 3299			I/T	
	Fjernkontroll alle	32CD			I/T	
VGA / 1	1/VGA	32	CD	8E	#BYTE3	F2
S-Video / 2	2/S-Video	32	CD	1D	#BYTE3	F2
HDMI1 / 3	3/HDMI1	32	CD	16	#BYTE3	F2
HDMI2	HDMI2	32	CD	9B	#BYTE3	F2
HDBaseT / 4	4/HDBaseT	32	CD	70	#BYTE3	F2
Video / 5	5/Video	32	CD	1C	#BYTE3	F2
DVI / 6	6/DVI	32	CD	19	#BYTE3	F2
HDMI3	HDMI3	32	CD	98	#BYTE3	F2
BNC / 7	7/BNC	32	CD	1A	#BYTE3	F2
YPbPr / 8	8/YPbPr	32	CD	17	#BYTE3	F2
Display Port / 9	9/DisplayPort	32	CD	9F	#BYTE3	F2
3D / 0	0/3D	32	CD	89	#BYTE3	F2

EKSTRA INFORMASJON

Feilsøking

Hvis du opplever et problem med projektoren, vennligst les følgende informasjon. Dersom problemet vedvarer, kontakt din lokale forhandler eller servicesenter.

Bildeproblemer

Ingen bilder vises på skjermen.

- Sørg for at alle kabler og strømledninger er korrekt og sikkert tilkoblet som beskrevet i «Installasjon»-kapittelet.
- Kontroller at pinnene i plugger og kontakter ikke er bøyd eller knekt.
- Påse at «Demp»-funksjonen ikke er skrudd på.

Bildet er ute av fokus

- Drei fokusringen/fokusspaken med eller mot klokken til bildet er skarpt og tydelig. (Se side 19).
- Sørg for at projektorskjermen har den nødvendige avstanden fra projektoren. (Se side 61–63).

Bildet strekker seg når man viser 16:9 DVD

- Når du spiller av anamorfisk DVD eller 16:9 DVD, vil projektoren vise beste bilde i 16:9 format på projektorsiden.
- Hvis du avspiller LBX-format av DVD, vennligst endre formatet til LBX i projektorens skjermmeny.
- Hvis du avspiller 4:3-format av DVD, vennligst endre formatet til 4:3 i projektorens skjermmeny.
- Still inn visningsformatet til 16:9 (bred) på DVD-spilleren din.

Bildet er for lite eller for stort.

- Drei zoomspaken med eller mot klokken for å øke eller redusere den projiserte bildestørrelsen. (Se side 19).
- Flytt projektoren nærmere eller lengre fra skjermen.
- Trykk «Meny» på projektorpanelet og gå til «Skjerm → Aspect Ratio». Prøv andre innstillinger.

Bildet har skjeve sider:

- Hvis mulig, plasser projektoren slik at den sentreres på skjermen og under bunnen av skjermen.

Bildet er speilvendt

- Velg «Oppsett → Projeksjon» fra skjermmenyen, og juster projiseringsretningen.

EKSTRA INFORMASJON

Andre problemer

Prosjektoren svarer ikke på alle kontrollene

- Hvis det er mulig, slå av prosjektoren, trekk ut strømledningen og vent i minst 20 sekunder før du tilkopler på nytt.

Problemer med fjernkontrollen

Hvis fjernkontrollen ikke virker

- Kontroller at operasjonsvinkelen til fjernkontrollen er innenfor $\pm 30^\circ$ fra IR-mottakerne på prosjektoren.
- Pass på at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og prosjektoren. Flytt til innen 12 m (39,4 fot) fra prosjektoren.
- Påse at batteriene er satt i riktig.
- Bytt ut batterier hvis de er tomme.

EKSTRA INFORMASJON

Advarselsindikatorer

Når advarselsindikatorene (se under) lyser eller blinker, slås projektoren automatisk av:

- «Lampe»-LED-indikatoren lyser rødt og «Strøm»-indikatoren blinker rødt.
- «Temp»-LED-indikatoren lyser rødt og «Strøm»-indikatoren blinker rødt. Dette betyr at projektoren har blitt for varm. Under normale forhold kan projektoren slås på igjen.
- «Temp»-LED-indikatoren blinker rødt og «Strøm»-indikatoren blinker rødt.

Koble strømledningen fra projektoren, vent 30 sekunder og prøv igjen. Hvis advarselsindikatoren lyser eller blinker, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter for hjelp.

Lysdiode-meldinger

Message	Strømlampe		Temp-LED (Rød)	Lysdiode for lampe (Rød)
	(Rød)	(blå)		
Ventemodus (strømledning er satt i)	Jevnt lys			
Strøm på (varmer opp)		Blinkende (0,5 sek. av / 0,5 sek. på)		
Strøm på og Lampetennung		Jevnt lys		
Strøm Av (Kjøling)		Blinkende (0,5 sek. av / 0,5 sek. på) Tilbake til å lyse rødt når kjøleviften slås av.		
Quick Resume (100 sek.)		Blinkende (0,25 sek. av / 0,25 sek. på)		
Feil (lampefeil)	Blinkende			Jevnt lys
Feil (viftefeil)	Blinkende		Blinkende	
Feil (Høy temp.)	Blinkende			Jevnt lys

- Slå av:



- Temperaturadvarsel:



EKSTRA INFORMASJON

Spesifikasjoner

Optisk	Forklaring
Maksimal oppløsning	WUXGA <ul style="list-style-type: none"> • 1080p
Original oppløsning	<ul style="list-style-type: none"> • WXGA • WUXGA
Linse	Manuell zoom og manuell fokus <ul style="list-style-type: none"> • WXGA: 36,1"-301,2" • 1080p: 37"-301,4" • WUXGA: 29"-300,3" • 1080p Short Throw: 37"-300"
Bildestørrelse (diagonal)	<ul style="list-style-type: none"> • WXGA: 1,2 til 7,7 m (optimal ved 1,53 m) • 1080p: 1,2 til 7,5 m (optimal ved 1,53 m) • WUXGA: 1,0 til 7,9 m (optimal bred 80" ved 2,2 m) • 1080p Short Throw: 0,4 til 3,31 m (optimal 89" ved 0,984 m)
Projiseringsavstand	

Elektrisk	Forklaring
Innganger	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4a • HDMI 2.0b / MHL 2.2 • VGA inn • Video (RCA-kontakt (Y)) • Lyd inn 3,5 mm • Mikrofon • USB Type-A for strøm USB 5 V / 1,5 A
Utganger	<ul style="list-style-type: none"> • VGA-utgang • Lyd ut 3,5 mm • 12 volt utløser • 3D-synk
Control	<ul style="list-style-type: none"> • Micro USB • RS232 • RJ-45 (støtter web-kontroll)
Fargegjengivelse	1073,4 millioner farve
Skannehastighet	<ul style="list-style-type: none"> • Horisontal skannefrekvens: 15,375–91,146 kHz • Vertikal skannefrekvens: 50–85 Hz (120 Hz for projektor med 3D)
Innebygd høyttaler	Ja, 10 W
Krav til strøm	100–240 V ± 10 %, vekselstrøm 50/60 Hz
Inngående strømstyrke	3,0A

Mekanisk	Forklaring
Monteringsretning	Foran, Bak, Tak, Bak-topp
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • 337 mm (B) x 265mm (D) x 108mm (H) (uten føtter) • 337 mm (B) x 265mm (D) x 119,3mm (H) (med føtter)
Vekt	4,6±0,5 kg
Miljøforhold	Opererer i 5–40 °C, 10 til 85 % fuktighet (ikke-kondenserende)

Merk: Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

EKSTRA INFORMASJON

Optomas kontorer globalt

Kontakt ditt lokale kontor for service eller support.

USA

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Canada

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Sør-Amerika

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
Servicetlf: +44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800
 +44 (0) 1923 691 888
 service@tsc-europe.com

Benelux BV

Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0252
 +31 (0) 36 548 9052

Frankrike

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France

 +33 1 41 46 12 20
 +33 1 41 46 94 35
 savoptoma@optoma.fr

Spania

C/ José Hierro,36 Of. 1C
28522 Rivas Vaciamadrid,
Spain

 +34 91 499 06 06
 +34 91 670 08 32

Tyskland

Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany

 +49 (0) 211 506 6670
 +49 (0) 211 506 66799
 info@optoma.de

Skandinavia

Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway

 +47 32 98 89 90
 +47 32 98 89 99
 info@optoma.no

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul,135-815, KOREA
korea.optoma.com

Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス
コンタクトセンター:0120-380-495

 info@os-worldwide.com
www.os-worldwide.com

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw

 +886-2-8911-8600
 +886-2-8911-6550
 services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong

 +852-2396-8968
 +852-2370-1222
www.optoma.com.hk

Kina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376
 +86-21-62947375
www.optoma.com.cn



www.optoma.com